

acer



Iconia Tab P10

KULLANIM KILAVUZU



Önemli

Bu kılavuzda telif hakkı kanunlarınca korunan özel bilgiler bulunmaktadır. Bu kılavuzda bulunan bilgiler önceden haber verilmeden deęiştirilebilir. Burada verilen bilgiler yalnızca referans amaçlıdır ve bilgisayarınızla ilgili olmayan bilgiler ya da özellikler içeriyor olabilir. Acer Grup, bu kılavuzda bulunan teknik ya da yazım hatalarından sorumlu deęildir.

Acer ürününüzü kaydedin

Ürününüzü kaydettirmek için www.acer.com/register-product adresine gidin ve oturum açın veya Acer ID'niz ile kaydolun.

Tamamlandıktan sonra "Ürünlerim" sayfasından inceleyebilirsiniz.

Acer Iconia Tab P10

Model numarası: _____

Seri numarası: _____

Satın alma tarihi: _____

Satın alma yeri: _____

Google™ uygulaması ve Google Chrome™ ile birlikte gelir

Google, Android, Gmail, Google Chrome ve dięer markalar Google LLC'nin ticari markalarıdır.



İÇİNDEKİLER TABLOSU

Tabletinizde başlama	4	Kamerayı ve video kaydediciyi kullanma	32
Tabletinizi paketinden çıkartma.....	4	Kamera/video simgeleri ve göstergeleri.	32
Tabletinizi tanıma	5	Fotoğraf çekme	33
İlk kez açma	7	Bir video kaydetme	33
Tabletinizi şarj etme	9	Kamera ve video seçenekleri	34
Elektriği bağlama.....	9	Gelişmiş ayarlar	36
Tabletinizi kullanma	10	Ağ ve internet	36
Dokunmatik ekranın kullanılması	10	Bağlı aygıtlar.....	38
Giriş ekranı	10	Uygulamalar ve bildirimler.....	38
Sanal klavye.....	19	Ekran.....	39
Metin düzenleme	20	Ses.....	40
Bir alarm ayarlama	21	Kişisel.....	41
Tabletinizi uyandırma.....	22	Sistem	42
Tabletinizi kapatma	22	Tabletinizin işletim sistemini güncelleştirme	42
Aygıtlarınızı tabletinize bağlama	23	Tabletinizi sıfırlama	42
Elektriğe bağlanma.....	23	SSS ve sorun giderme	43
Aksesuarlar	23	Diğer yardım kaynakları	45
Bir microSD kart takma.....	23	Teknik özellikler	46
Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında dosyaları aktarma	23	Pilin güvenilir kullanılması için kılavuz bilgiler	49
Bir Bluetooth aygıtı bağlama.....	24	Pil bilgisi	49
Çevrimiçi olma	26	Pilin değiştirilmesi	50
Wi-Fi bağlantılarını yönetme	26	Son kullanıcı lisans sözleşmesi	51
Veri Tasarrufu (arkaplan verisi).....	26		
İnternette gezinme.....	27		
Google hizmetleri	28		

TABLETİNİZDE BAŞLAMA

Tabletinizi paketinden çıkartma

Yeni tabletiniz, koruyucu bir kutuda gelmektedir. Kutuyu dikkatli biçimde açın ve içindekileri çıkartın. Aşağıdaki öğelerden herhangi biri yoksa ya da zarar görmüşse hemen bayinizle görüşün:

- Acer Iconia tablet
- Ürün ayarı ve güvenlik bilgisi
- USB kablosu
- AC adaptörü
- Garanti kartı



Not

Tabletinizi ilk kez kullanmadan önce, en az dört saat boyunca bunu şarj etmeniz gereklidir. Bundan sonra pili gerektiği zaman tekrar şarj edebilirsiniz.




Not

Eğer pil bir üre boş kalırsa, lütfen adaptörü kullanmadan önce tableti en az 30 dakika şarj edin.

Tabletinizi tanıma

Görünümler

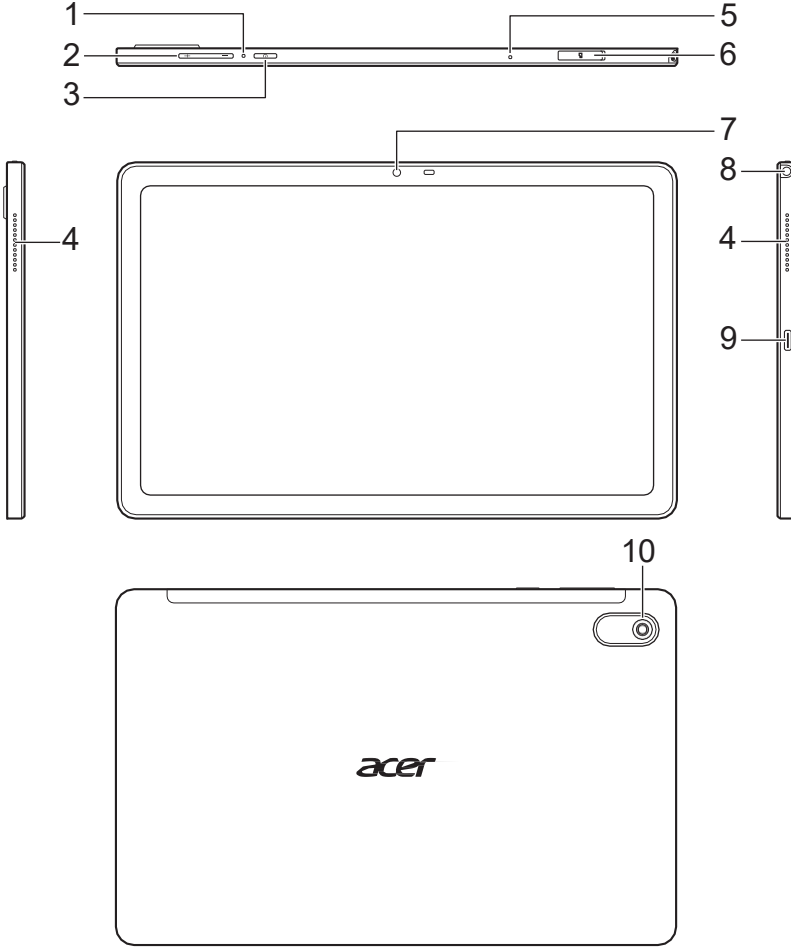


No.	Öge	Açıklama
1	Sıfırlama deliği	Tableti tekrar başlatmak için deliğe bir kağıt ataşı sokun.
2	Ses kontrolü tuşu	Tabletin ses seviyesini yükseltir ve alçaltır.

No.	Öğ e	Açıklama
3	Güç düğmesi	Tableti açmak için uzun basın, ekranı açmak/kapatmak ya da uyku moduna girmek için kısaca basın; tableti kapatmak için basın ve basılı tutun.
4	Hoparlörler	Stereo ses çıkışı sağlar.
5	Mikrofon	Sesli aramalar, görüntülü sohbet ve internet aramaları için sesi alır.
6	MicroSD kartı yuvası	Bu yuvaya bir microSD kart takın.
7	Ön kamera	Video sohbeti ve kendi resminizi çekmek için bir 5-megapiksel kamera.
8	3,5 mm kulaklık jakı	Stereo kulaklıklara bağlanır.
9	USB Tip-C bağlantı noktası	Bir USB kablo ile bir bilgisayar bağlanır. Aynı zamanda AC adaptörü için şarj bağlantı noktası olarak çalışır. Daha fazla bilgi için, bkz. Tabletinizi şarj etme sayfa 9.
10	Arka kamera	Yüksek çözünürlüklü görüntüler çekmek için bir 8 megapiksellik kamera.

İlk kez açma

Tabletinizi açmak için Acer logosunu görene kadar güç düğmesine basın ve basılı tutun. Tabletinizin açılmasını bekleyin. Tableti kullanmaya başlamadan önce size bazı sorular sorulacaktır.

Başlamak için dokunarak dilinizi seçin ve oka dokununuz. Gösterilen diğer talimatları uygulayın.

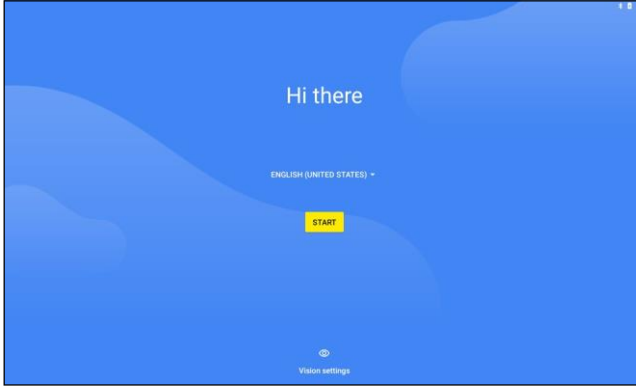

Tabletin ekranı kapanıyorsa uyku moduna girmiştir. Kısaca güç düğmesine basarak uyandırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [bkz. Tabletinizi uyandırma sayfa 22.](#)

Oturum açın veya bir Google Hesabı oluşturun

İnternet erişiminiz varsa, tabletiniz bilgileri bir Google Hesabı ile senkronize etmenize izin verir.

Açılış işlemleri sırasında kişi listenizi, e-postalarınızı, takviminizi ve diğer bilgileri eşitlemek için kullanılacak olan bir hesap oluşturabilir ya da mevcut hesabınızda oturum açabilirsiniz. Henüz bir İnternet erişiminiz yoksa ya da bu özelliği kullanmak istemiyorsanız, **Atla**'ya dokununuz.



Önemli

Gmail, Hangouts, Google Takvim ve diğer Google uygulamalarını kullanmak için bir Google Hesabında oturum açmalısınız; Google Play'de uygulama indirmek için; ayarlarınızı Google sunucularına yedeklemek için; ve tabletinizde diğer Google hizmetlerinden yararlanmak için.

Kişisel ve iş bağlantılarınız için ayrı hesaplar gibi birden çok Google Hesabınız varsa, bunlara *Hesap* ayarları bölümünden erişebilir ve bunları eşitleyebilirsiniz. **Bkz. Birden Çok Google Hesabı sayfa 41**




Not

Google Play uygulamaları arka planda güncelliyorsa, yeni uygulamaların açılması belleği tüketebilir ve cihazınızın performansını etkileyebilir.

TABLETİNİZİ řARJ ETME

Elektrięi baęlama

Elektrik konektörünü tabletinize takın ve elektrik adaptörünü herhangi bir elektrik prizine takın.

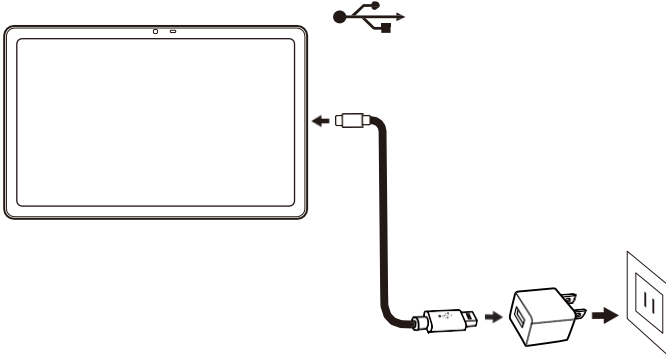

Uyarı

Cihazınızı řarj etmek için yalnızca Acer tarafından onaylanan bir adaptör kullanın.



Not

řarj sırasında ya da uzun süre kullanımlarda, tabletin yüzeyinin ısınması normaldir.

TABLETİNİZİ KULLANMA

Dokunmatik ekranın kullanılması

Tabletinizde, öğeleri seçmek ve bilgi girmek için bir dokunmatik ekran kullanılmaktadır. Ekranı dokunmak için parmağınızı kullanın.

Dokun: Öğeleri açmak ve seçenekleri seçmek için dokunmatik ekrana bir kez dokunun.

Kaydır: Parmağınızı ekranda hızlıca kaydırarak ekranları atlayın veya seçenek veya bilgi listelerini açın.

Sürükle: Metin ve görüntüleri seçmek için parmağınızı ekranda tutun ve ekranda kaydırın.

Dokun ve basılı tut: Bir öğeye dokunup basılı tutarak o öğe için bir eylem menüsünü görebilirsiniz.

İlerletme: Ekranı yukarı ya da aşağı ilerletmek için parmağınızı, kaydırmak istediğiniz yönde ekranda yukarı ya da aşağı sürükleyin.

Giriş ekranı

Tabletinizi başlattığınızda ya da güç tasarrufundan uyandırdığınızda, *Giriş ekranını* görüntüleyecektir. Bu ekran, uygulamalara ("uygulamalar") ve klasörlere hızlı erişim sağlar. **Bkz. Ana ekranlarını kişiselleştirme sayfa 16.**



Not


Giriş ekranını ilk kez gördüğünüzde ve tabletiniz internete bağlandığında, önerilen, isteğe bağlı uygulamalardan oluşan bir seçimi indirecektir. Bunlar diğer indirilen uygulama ile birlikte silinebilir.

Klasörler bir *Giriş* ekranında bir yer kaplayan uygulamalar grubudur. **Bkz. Ana ekrana klasörleri ekleme sayfa 17.**

Widget'ların özel uygulamaya özellikleri için özel işlevler, hızlı kısayollar sunar veya sürekli güncellenen bilgileri gösteren küçük uygulamalar olarak çalışır (zaman ve hava durumu gibi). Birçok uygulama widget'lar sağlarken bazı uygulamalar sadece bir widget sağlar ve *Giriş* ekranına eklenmeli ve buradan kullanılmalıdır. **Bkz. Ana ekrana widget'lar ekleme sayfa 18.**

Giriş ekranlarını kullanma

Ana ekran kontrolleri ve bilgileri sağlar.

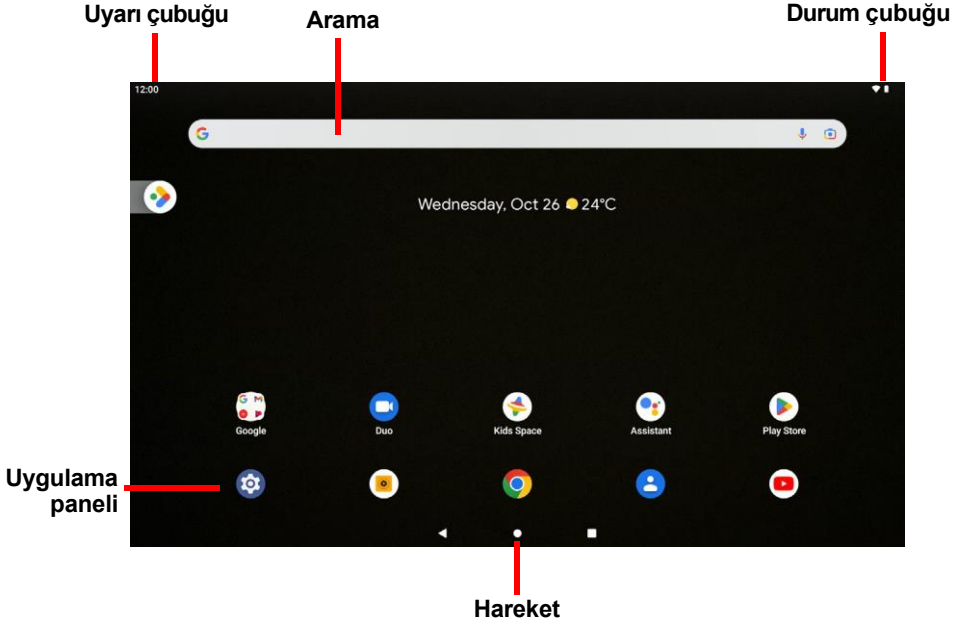

Not

Sağlanan uygulamalar bölgeye ve yapılandırmaya bağlı olarak farklılık gösterir.

Tabletinizde yüklü uygulamaların çoğunu görmek için *Ana ekran*'ı yukarı kaydırın. Daha fazla alana ihtiyacınız varsa, *Ana ekran*'ı genişleterek uygulama simgeleri ekleyebileceğiniz daha fazla ekran elde edebilirsiniz. Ek ekranları eklemek için, bir simgeye dokununuz, tutunuz ve ekranın kenarına sürükleyiniz. **Bkz. Bir uygulamayı veya klasörü taşıma sayfa 16** ve **Ana ekrandan uygulama ve klasörleri kaldırma sayfa 18**.



Not

Bir Ana ekrandan tüm uygulamaları kaldırmak veya taşımak, o Ana ekranı da otomatik olarak kaldıracaktır.

Hareket

Menülerde ve seçeneklerde gezinmek için sol altta üç (ya da daha fazla) simge gösterilir.



Geri

Bir önceki sayfaya ya da bir menüde bir üst seviyeye gitmek için bu simgeye dokununuz. Bu simge, belirli durumlarda (örn. klavye görüntülediğinde) *Gizle* simgesiyle değiştirilebilir. Bu durumda, simgeye dokunmak klavyeyi küçültür.



Giriş

Doğrudan *Giriş* ekranına gitmek için bu simgeye dokununuz. *Google ara'*yı açmak için basılı tutunuz.

Genel bakış / Son

Tabletinizin *Genel bakış* ekranında son açılan uygulamaları görmek için bu simgeye dokununuz. Açmak için bir uygulamaya dokununuz.

Önceki uygulama

Doğrudan önceden kullanılan uygulamaya geçmek için *Genel bakış* simgesine iki kez dokununuz.

Favoriler çubuğu

Favoriler çubuğu herhangi bir *Giriş* ekranında görünür ve sık kullandığınız uygulamaları tutar. Bir uygulamayı çubuktan kaldırmak için, basitçe uygulamaya uzun dokununuz ve sürükleyerek uzaklaştırınız. Seçtiğiniz bir uygulama ile boşluğu doldurmak için, **bkz. Bir uygulamayı veya klasörü taşıma sayfa 16.**



Erişim talepleri

Bazı uygulamaları ilk kez açtığınızda veya belirli işlevleri kullandığınızda, tabletiniz bazı özelliklere veya bilgilere erişmek için izin isteyecektir.


Uygulamanın tam olarak çalışmasına izin vermek için **UYGULAMAYI**

KULLANIRKEN veya **YALNIZCA BU**

KEZ'e dokunun, ancak bazı bilgileri paylaşmak istemiyorsanız erişime **İZİN**

VERME'yi seçebilirsiniz; ancak bu, bazı

uygulamaların hatalı çalışmasına neden olabilir. İzinleri daha sonra değiştirmek için **Ayarlar > Gizlilik**'te uygulama bilgilerini açın, ardından izinleri açmak veya kapatmak için **İzin yöneticisi**'ne dokununuz.

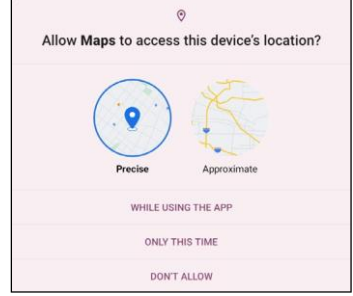

Arama

Ara tekli, hızlı aramayı kullanmanıza olanak sağlayarak internetten ve tabletinizde farklı bilgilere ulaşmanızı sağlar. *Arama*'yı kullanmak için arama çubuğuna dokunmanız ve sorgunuzu yazmanız yeterlidir.




Not

İnternet'te arama yapmak ya da gezinmek için kablosuz ağa bağlı olmanız gerekmektedir. Bkz. Çevrimiçi olma sayfa 26.

İnternette arama yapma

Giriş yaptığınızda, bir liste arama önerilerini gösterir. Girdiğiniz sözcüklere bağlı olarak, bu öneriler aradıklarınıza hızlıca erişmenize yardımcı olur ve aşağıdakileri içerebilir:

- 🔄 Google Hesabınızda oturum açmış durumdayken herhangi bir aygıtta gerçekleştirdiğiniz ve bir Google araması gerçekleştirdiğiniz önceki arama;
- 🔍 Ne aradığının önerisini veren yeni internet araması;
- 🌐 Belirli bir web sitesi adresi.

Eğer aradıklarınız öneriler listesinde görünürse, sadece dokunmanız yeterlidir. Aksi halde, klavyeden  üzerine dokununuz.


Sonuçlar ekranının en üstünde bir kategoriye dokunarak arama sonuçlarını filtreleyerek sadece *Görüntüleri*, *Haberleri* veya diğer sonuç türlerini gösterir.

Tabletinizde arama

Tablet ara sonuçları internet arama önerilerinin altında görünür. Bu öneriler, tabletinizde yüklü uygulamaların adları, ayarlar, Google Play uygulamalarındaki medya dosyaları, kişiler, yer işaretleri ve tarama geçmişi gibi kaynaklardan alınır.

Sesli arama

Sesli işlemlerle metin mesajları gönderebilir, arama yapabilir, e-postalar gönderebilir, yolları bulabilir, internette arama yapabilir, hatta kendi sesinizle kendinize bir not gönderebilirsiniz.

Sesli arama başlatmak için arama çubuğundaki mikrofona  dokununuz. *Chrome* uygulamasında sesli aramayı kullanmak ile ilgili bilgiler için, **bkz. Chrome'da Sesli Arama sayfa 29**.




Not

Sesli Arama yalnızca bazı bölgelerde kullanılabilir. Bazı aygıtlarda "Hey Google" da diyebilirsiniz.

Durum ve bildirim alanı

Durum ve bildirim simgeleri ekranın en üstünde gösterilir. Sağ üst köşe, pil durumu ve bağlantı gibi durum bilgilerini görüntüler. Sol üst köşe, yeni mesaj uyarıları gibi zaman ve olay bildirimlerini görüntüler.


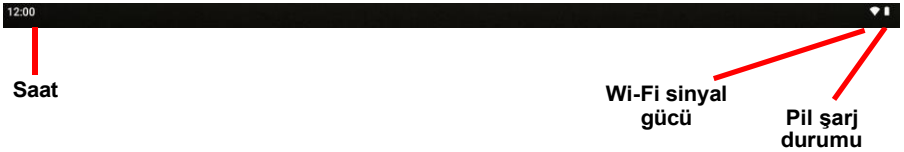


Hızlı Ayarlar kısayollarını ve bildirim ayrıntılarını görüntülemek için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Daha fazla bilgi görmek için bir kısayola dokununuz veya daha fazla bilgi yoksa özelliği değiştirin. Uygun *Ayarları* açmak için bir kısayola uzun dokununuz.



Tekrar aşağı kaydırarak *Hızlı Ayarlar* karolarının tam listesini görüntüleyin. Bir kaydırmada *Hızlı Ayarlar* karolarını görmek için, iki parmağınızı kullanarak aşağı kaydırın.

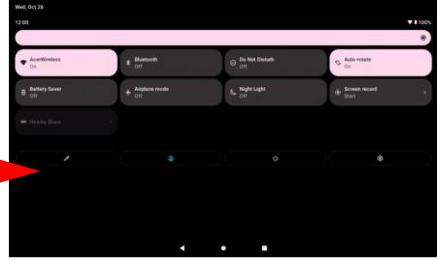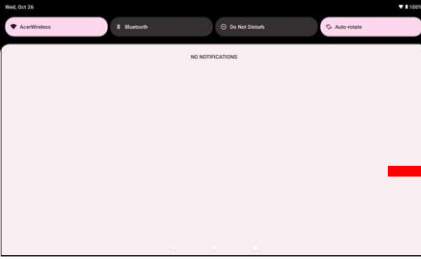

Hızlı Ayarlar karoları


İkon	Adı	Açıklama
	Wi-Fi	Wi-Fi'yi açmak için dokununuz ve Wi-Fi ayarlarını görüntüleyin. Küçük "yukarı" ve "aşağı" okları bilgilerin aktarıldığı anlamına gelir.
	Bluetooth	Bluetooth'u açmak ve Bluetooth ayarlarını açmak için dokununuz.
	Rahatsız etmeyin	Bildirimlerin veya alarmların bazılarını veya tümünü susturmak için dokununuz
	Oto çevir	Otomatik ekran döndürmeyi açmak veya kapatmak için dokununuz.
	Pil koruyucu	Pil Tasarrufu modunu açmak ve <i>Pil</i> ayarlarına erişmek için dokununuz.
	Uçak modu	<i>Uçak modunu</i> açmak ve kapatmak için dokununuz. Açık iken, bir ağı tekrar açmayı seçmediğiniz sürece kablosuz bağlantı kapatılır.
	Gece lambası	Mavi ışığın etkilerini azaltarak gözlerinizi korumak ve loş ışıkta ekranınıza bakmayı kolaylaştırmak için dokununuz.
	Ekran kaydı	Aygıtınızın ekranından video kaydetmek için dokununuz.
	Yakındaki Paylaşım	Nearby Share ile dosyaları, videoları, harita konumlarını ve daha fazlasını yakındaki bir Android™ veya Chromebook'a hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilirsiniz.



Not

İlgili ayarları açmak için bir karoya uzun dokununuz.

Düzenle

Düzenle  üzerine dokunarak daha fazla *Hızlı Ayarlar* karoları görün. Bir karoya uzun dokununuz ve eklemek, çıkarmak veya taşımak için sürükleyin. İlk beş karo Hızlı Ayarlar kısayollarında görünür.

Bildirimler

Uygun bir uygulamayı açmak için bir bildirime dokununuz; ek kontrolleri görmek için bir bildirime uzun dokununuz.

Ana ekranlarınızı kişiselleştirme

Uygulamaları taşıyarak, klasörler oluşturarak ve duvar kağıdını değiştirerek *Ana ekran*'ınızı kişiselleştirebilirsiniz.

Bir uygulamayı veya klasörü taşıma

Taşımak istediğiniz bir uygulamaya veya klasöre uzun dokununuz. Ardından, uygulamayı yerleştirmek için parmağınızı bırakın.



Uygulamayı farklı *Ana ekran*'a yerleştirmek için, aşağıdakileri yapın:

1. Parmağınızı ekranın sağında veya solunda kaydırın.




Not

Simgeleri ana Ana ekranın soluna yerleştiremeyebilirsiniz.


2. İstediğiniz *Ana ekran*'da oluncaya kadar uygulamayı tutun.

3. Parmağınızı bir uygulamaya yerleştirin.

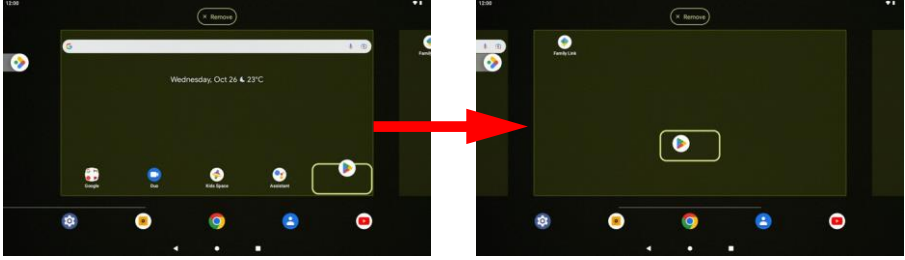

Ana ekrana klasörleri ekleme

Ana ekran'ınıza klasörler de ekleyebilirsiniz. Yeni bir klasör oluşturmak için bir uygulama simgesini başka bir uygulama simgesine sürükleyip bırakın. Bu işlem sonunda bir "İsimsiz Klasör" oluşturulacaktır. Yeniden adlandırmak için klasör simgesine ve daha sonra klasörün adına dokununuz.

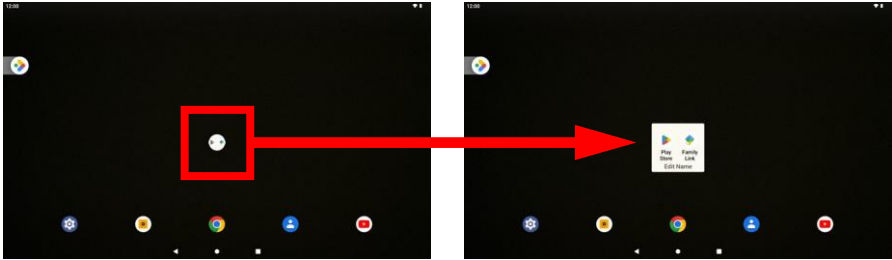

Bir klasördeki bir uygulama kısayolunu kaldırmak için içindeki uygulamaları görüntülemek için klasör simgesine dokununuz ve daha sonra kaldırmak istediğiniz uygulama simgesine dokununuz ve basılı tutunuz. Simgeyi yeni bir konuma sürükleyin ve bırakın. Eğer kısayol haricindeki tümünü kaldırırsanız, klasör kaldırılacaktır.




Not

Sadece indirilen uygulamaları kaldırabilirsiniz. Tabletinize daha önceden yüklenen uygulamalar kaldırılamaz.

Ana ekrana widget'lar ekleme

Ana ekran'da herhangi bir açık alana uzun dokununuz, ardından **Widget'lar** üzerine dokununuz. Bir widget'ı Ana ekran'a taşımak için öğeye dokununuz ve seçili hale gelene kadar öğeye basılı tutunuz. Ana ekran açılacaktır. Öğeyi ekrandaki herhangi bir boş alana sürükleyiniz.

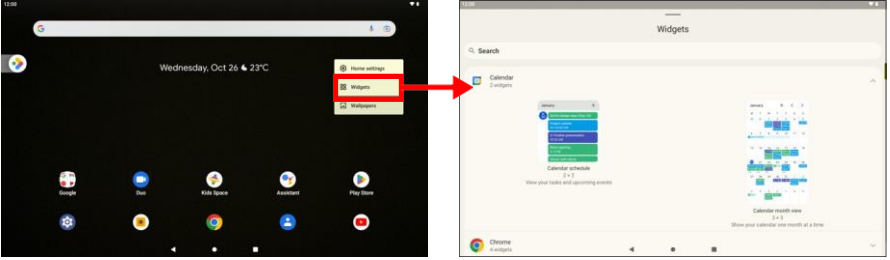

Eğer bir widget'ı genişletilen Ana ekran'a yerleştirirseniz, aşağıdakileri yerine getiriniz:

1. Parmağınızı ekranın sağında veya solunda kaydırınız.



Not

Widget'ları asıl Ana ekranın soluna yerleştiremezsiniz.

2. İstediyiniz Ana ekran'da oluncaya kadar widget'ı tutunuz.
3. Parmağınızı bir widget'a yerleştiriniz.

Ana ekrandan uygulama ve klasörleri kaldırma

Bir öğeyi Ana ekran'dan kaldırmak için ekranın en üstünde **Kaldır** seçeneği görüntülenene kadar öğeye dokununuz ve basılı tutunuz. Öğeyi **Kaldır** seçeneğine sürükleyiniz.




Duvar kağıdını değiştirme

Ana ekran'da herhangi bir açık alana uzun dokununuz, **Duvar Kağıtları** üzerine dokununuz. Önceden seçilen arkaplan görüntülerini seçmek için, ekranın en altındaki bir görüntüye dokununuz ve ekranın sol üst köşesindeki **Duvar kağıdını ayarla** üzerine dokununuz.


Duvar kağıdı olarak kullanmak üzere bir görüntü seçmek için **Fotoğraflarım**'a dokunun, ardından *Google Drive* ve diğerleri gibi görüntüleri içeren bir konum seçin.

Eğer konular listesi görünmüyorsa, **Menü** simgesine dokunun ☰ .

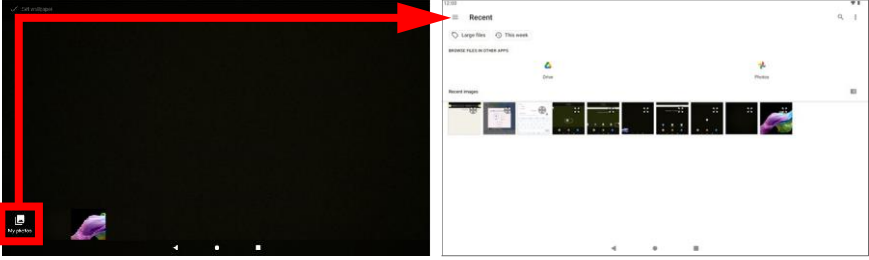

Sanal klavye

Metin girmek için bir metin kutusuna dokunduğunuzda, bir sanal klavye görüntülenir. Metin girmek için tuşlara dokunmanız yeterlidir.

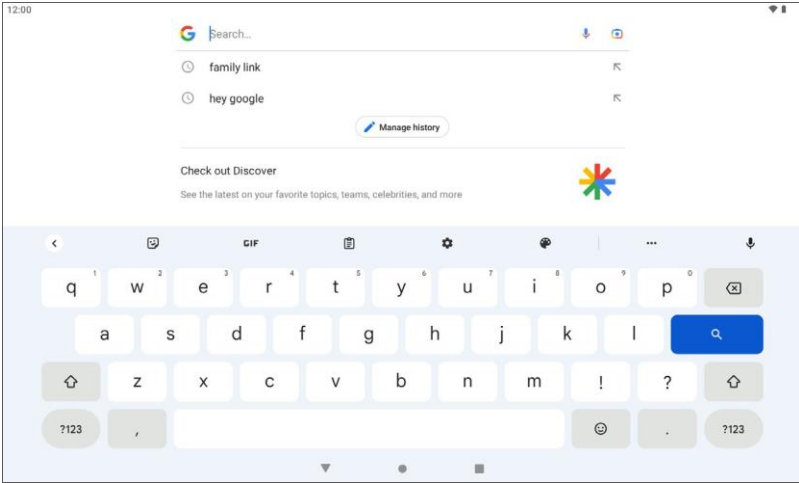

Not

Klavyenin (ve bazı düğme simgelerinin) düzeni, uygulamaya ve gereken bilgiye göre biraz farklılık gösterebilir.

Daha fazla sayı ve özel karakter görmek için **?123** düğmesine dokunun. Ardından daha fazla seçenek görmek için **=\<** tuşuna dokunun. Aksanlı harfler ya da semboller gibi alternatif karakterler seçmek (bu tuş için varsa) için bir tuşa dokunun ve basılı tutun.

Gboard ayarlarını değiştirme

Farklı bir klavye dili kullanmak veya ayarları değiştirmek için **Ayarlar**'a dokunun. **Sistem > Diller ve giriş**'e dokunun ve değiştirmek istediğiniz seçeneğe dokunun.

Tahmini metin ya da otomatik düzeltme

Gboard, tahmini metin girişi sağlayabilir. Eğer bir sözcüğün harflerine dokunursa, klavyenin üstünde dokunulan harflerin sırasını devam ettiren ya da hatalara izin veren yakın eşleşen sözcükler gösterilir. Sözcük listesi her tuşa basıldığında değişir. Eğer istediğiniz sözcük görüntüleniyorsa, metni girmek için üzerine dokunmanız yeterlidir.

Tahmini metni Gboard ile açmak veya kapatmak için **Ayarlar**'a dokunun. **Sistem > Diller ve giriş**'e dokunun ve *Klavyeler* kısmından **Ekran klavyesi > Gboard > Metin düzeltme**'ye dokunun.. Bu özelliği açıp kapatmak için **Öneri şeridini göster**'e dokunun.



Not

Metin tahmin etme ve otomatik düzeltme tüm uygulamalarda desteklenmemektedir.

Metin düzenleme

Belirli uygulamalarda, metin alanlarına girilen metinler gibi metinleri seçebilir ve düzenleyebilirsiniz. Seçilen metin, kesilebilir ya da kopyalanabilir ve daha sonra aynı uygulama içinde ya da farklı bir uygulamaya yapıştırılabilir.



Not

Bazı uygulamalar metin seçimini desteklememektedir ya da yalnızca belirli alanlarda desteklemektedir. Diğer uygulamalarda, metin seçmek için özel komutlar bulunuyor olabilir.

Metin seçme


Kesmek, kopyalamak, silmek ya da değiştirmek istediğiniz metinleri seçmek için:

1. Seçmek istediğiniz metne dokunun. Eğer bu metni seçebilirsiniz, metnin altına bir imleç gelir.
2. Seçmek istediğiniz metne ya da sözcüğe dokunun ve basılı tutun. Seçilen metin, seçimin her iki ucunda bir çıkıntı bulunur halde vurgulanır.
3. Seçilen metni genişletmek ya da azaltmak için çıkıntılardan istediğinizi sürükleyin ya da **Tümünü seç**'e dokunun.
4. Metin kesmek ya da kopyalamak için **Kes** ya da **Kopyala** düğmesine dokunun.

Metin ekleme

Yeni metin yazmak ya da kopyaladığınız metni eklemek için:

1. Metni nereye eklemek istiyorsanız oraya dokunun. Eğer bu metni seçebilirsiniz, metnin altına bir imleç gelir. Sözcüğü değiştirmek için sözcüğe iki kez dokunun. Her iki durumda da, metni önceden kopyaladıysanız, **Yapıştır** düğmesi görüntülenir.
2. Eğer imleç istediğiniz konumda değilse, doğru konuma sürükleyin.

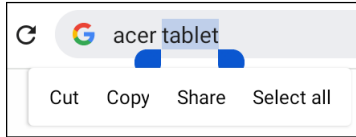

3. Metni yazarak veya silerek ya da **Yapıştır** düğmesine dokunarak metni değiştirin.

Bir alarm ayarlama

Tabletinizde, varsayılan olarak iki önceden tanımlanmış iki alarm bulunur. Alarm ayarları eklemek veya düzenlemek için, **Ayarlar** > **Uygulamalar** > **Saat**'i açın, ardından ⌚ üzerine dokunun.

Açmak veya kapatmak için önceden ayarlanmış bir alarm geçiş düğmesine basın veya yeni bir alarm oluşturmak için + üzerine dokunun.

Düzenlemek için önceden ayarlanmış bir alarma dokunun. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Alarm saatini ayarlayın.
- Ona bir etiket/isim verin (örn. "Çalışma").
- Alarmın hangi günlerde tekrarlanacağını ayarlayın.
- Bir zil sesi belirleyin.

Bir alarmı silmek için  üzerine dokunun.

Tabletini uyandırma

Eğer ekran kapalıysa ve tablet ekrandaki dokunmalara tepki vermiyorsa, kilitlidir ve uyku modundadır.

Tabletini uyandırmak için güç düğmesine basın. Bir Kilitli Ekran ayarlamışsanız, tabletinizde ekranı *Kilitli* belirecektir. Ekran kilidini açmak için, ekranın en altından yukarı doğru sürükleyin.

Güvenlik Seçenekleri

Daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla tabletinize erişim için kilit açma deseni (doğru sırada kaydırılması gereken bir noktalar grubu) gibi bir kod ya da numara veya bir PIN belirleyebilirsiniz. **Ayarlar > Güvenlik > Ekran kilidi**'ne dokunun. Eğer bir kilit açma ayarlarınızı unutursanız lütfen bkz. **Kilit açma deseni, PIN veya parola sayfa 44.**

Tabletini kapatma

Tabletini uzun bir süre kullanmayacaksanız, pil gücünden tasarruf etmek için kapatın. Tabletini kapatmak için (kilitli olduğunda bile) bir menü belirinceye kadar güç düğmesine basın ve bir saniye boyunca basılı tutun. **Güç kapat**'a dokunun ve kapatmayı onaylayın. Zorla kapatmak için tablet kapanıncaya kadar güç düğmesine basılı tutun (yaklaşık dört saniye).



Not

Eğer cihazlarınızın pili çok ısınıyorsa size haber verilir ve cihazı kapatmanız önerilir. Eğer kapatmazsanız, cihaz otomatik olarak kapanır.

AYGITLARINIZI TABLETİNİZE BAĞLAMA

Elektriğe bağlanma

Bkz. Tabletinizi şarj etme sayfa 9.

Aksesuarlar

Tüm aksesuarların listesi için store.acer.com adresini ziyaret edin.

Bir microSD kart takma

Aygıtın saklama alanını genişletmek için bir microSD kart takabilirsiniz. microSD kartın, sonuna kadar kart yuvasına takılı olduğundan emin olun.



Not

Tabletiniz yalnızca FAT, FAT32, exFAT ve NTFS dosya sistemlerini kullanan microSD kartları destekler.

Kart kapasitesini kontrol etmek için, **Ayarlar** > **Depolama** ögesini açın. Kartınızın mevcut kapasitesi *SD kartı*'nda listelenmiştir.


Tabletiniz ve bilgisayarınız arasında dosyaları aktarma

Tabletiniz ve tüm bağlı depolama aygıtlarına, USB bağlantısıyla bilgisayardan ulaşılabilir.

Bir bilgisayara USB saklama aygıtı olarak bağlanma

Eğer aygıtınızla bilgisayarınız arasında veri aktarımı yapmak (aygıtınızdaki microSD bellek kartı ya da aygıtın dahili belleği ile) istiyorsanız, ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak aygıtınızı bir bilgisayara bağlayabilirsiniz.

1. USB senkronizasyon kablosunu aygıtınızın mikro USB konektörüne noktasına takın.
2. USB istemcinin konektörünü, bilgisayarınızın uygun bir USB bağlantı noktasına takın.

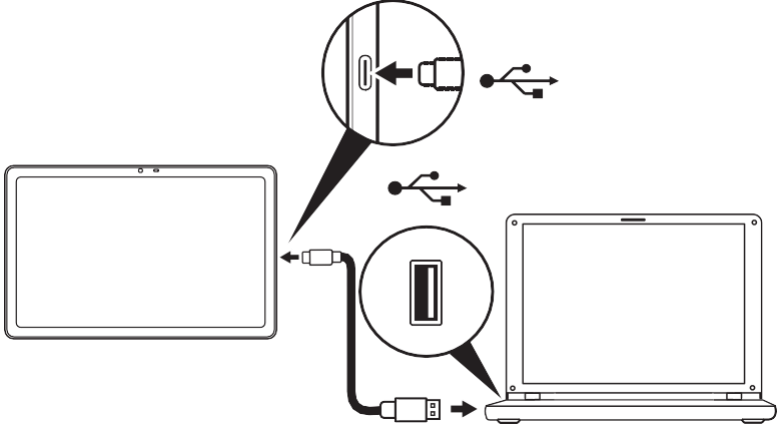

Aygıtınız artık bilgisayarınızın dosya gezgininde bir sürücü olarak görünecektir.

USB seçenekleri için, bildirim alanını görüntülemek üzere ekranın üstünden aşağı kaydırın ve *Dosya Aktarımı* (önerilen seçenek) veya *Fotoğraf Aktarımı (PTP)* arasında seçim yapmak için **Bu cihazı USB aracılığıyla şarj etme** öğesine dokununuz.

Bir Bluetooth aygıtı bağlama

Bir Bluetooth aygıtına bağlanmak için, ilk olarak aygıtları eşleştirmeniz gereklidir. Bunu yapmak için, aşağıdakileri yerine getirin:

1. **Ayarlar**'ı açın, ardından *Bağlı aygıtlar* kısmından, **Yeni aygıtı eşleştir** üzerine dokununuz. Tablet anında yakındaki Bluetooth aygıtlarını taramaya başlar.
2. Bağlanmak istediğiniz aygıtı dokununuz ve ekranda verilen herhangi bir talimatı izleyin.

İlk eşleştirmenin ardından, ikisini bağlamak amacıyla tabletinizin Bluetooth'unun ve aygıtın açık olduğundan emin olun. Diğer Bluetooth aygıtına bağlanmak ile ilgili ayrıntılı bilgi için, aygıtın çalıştırma talimatlarına bakınız.

Yalnızca A2DP stereo kulaklıklar (yalnızca dinleme, mikrofonsuz) desteklenmektedir.



Not

Lütfen ek Bluetooth aygıtları için destek ekleyebilecek tablet yazılımı güncellemelerini kontrol edin (**Ayarlar > Sistem > Sistem güncelleme > Güncellemeyi kontrol et'i** açın).

ÇEVİRİMİÇİ OLMA

Wi-Fi bağlantılarını yönetme

Tabletinizi ilk başlattığınızda bir Wi-Fi ağına bağlanmadıysanız veya yeni bir ağa bağlanmak istiyorsanız, bağlantı ayarlarınızı yönetmek için **Ayarlar > Ağ ve internet > Wi-Fi** ögesine dokununuz. Alternatif olarak, ekranın en üstünden aşağı doğru kaydırın ve Wi-Fi düğmesine dokunarak Wi-Fi bağlantısını açın ve kapatın.

Eğer Wi-Fi açık değilse, Wi-Fi düğmesini **Açık** olarak ayarlayın ve tabletinizin yakındaki ağları algılamasını bekleyin. Ağınızın adına dokununuz ve gerekiyorsa güvenlik parolasını girin.

Veri Tasarrufu (arkaplan verisi)

Wi-Fi veri kullanımı bölümü, toplamda veya her bir uygulama için tabletinize ne kadar veri iletiildiğini gösterir. Bu bilgi, ölçümlü bir hizmet kullandığınızda yararlıdır.

Bir uygulama çok fazla veri kullanıyorsa veya veri hizmetinizin nasıl kullanıldığını kontrol etmeniz gerekiyorsa **Ayarlar > Ağ ve internet**'i, ardından **Veri Tasarrufu**'nu açın ve *Veri Tasarrufu*'nu açın. Aygıtınıza yüklenen uygulamaların listesini görmek için dokununuz, bireysel uygulamalar için arkaplan verilerini devre dışı bırakabilirsiniz. *Veri Tasarrufu* tarafından kontrol edilen bir uygulama sadece uygulamayı aktif olarak kullandığınızda bir veri bağlantısına erişim sağlayabilecektir.



Not


Arkaplan verilerini engellemek bazı uygulamaların doğru çalışmasını sonlandırmasına sebep olabilir. Örneğin, arkaplan verisinin güncellemeler için eposta veya anlık mesajlaşma uygulamalarında gerekli olan düzenli kontrolleri yapması gereklidir.


İnternette gezinme

Tabletinizde İnternette gezinmek için İnternet bağlantılı bir ağa bağlanmanız gerekmektedir.


Tarayıcıyı kullanma

Gözetmeye başlamak için, **Anasayfa ekranında Chrome** simgesine dokunun. Bir web sitesi adresi girmek için sayfanın en üstündeki adres kutusuna dokunun. Klavyeyi kullanarak adresi girin ve **ve** üzerine dokunun.

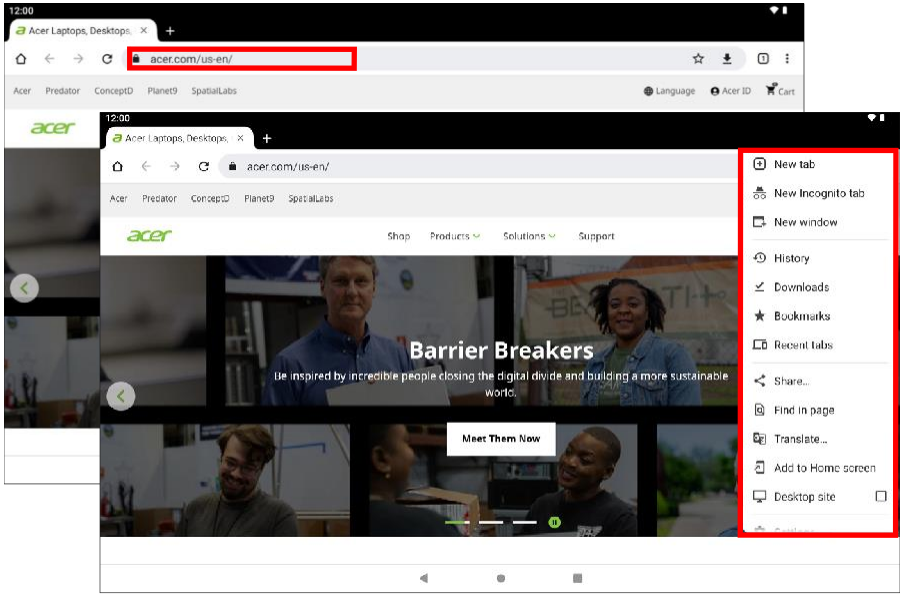

Tarayıcı geçmişinde ileri ve geri dolaşmak için, ok simgelerine dokunun. Tarayıcı ayarlarını ayarlamak ve diğer görevleri yerine getirmek için, **Menü**  simgesine dokunun.

Chrome, birden fazla sekmeyi açmanıza izin verir. Bir sayfa açık olduğunda küçük **Yeni sekme** düğmesine dokunun. Sayfa değiştirmek için ekranın en üstünde bulunan açık sekmelerden birine dokunun.

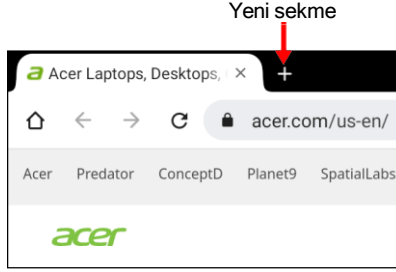

Google hizmetleri



Not

Uygulamalar tüm ülkelerde ve bölgelerde kullanılamayabilir.

Google hizmetlerini kullanmadan önce bir Google Hesabını etkinleştirmeniz gerekir. Google hizmetlerine ilk kez eriştiğinizde, Hizmet Şartlarını okuyun ve kabul edin.

Google Play içeriği ve tasarımı bölgeden bölgeye farklılık gösterir. Örneğin bazı bölgelerde, film, kitap, dergi ya da müziklere bakabilir ve satın alabilirsiniz. Güncellemeler yeni kategoriler ekleyebilir ve Google Play'de gezinme şeklini değiştirebilir.

Gmail Hesabınızı Ayarlama

1. Tabletinizin İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.

2. *Anasayfa ekranından Gmail'i açın.*


Eğer tabletinizi ilk çalıştırdığınızda bir *Gmail* hesap adresi ve parolası girmediyseniz, talimatları uygulayın.

Birleşik gelen kutusu, birden fazla hesaptaki e-postalarınızı tek gelen kutusunda görüntülemenizi sağlar.

Gmail uygulaması aynı zamanda en popüler eposta sağlayıcılarından da epostaya erişim sağlayabilir. Bir hesap eklemek için, *Menü*'ye ≡ ardından **Ayarlar**'a dokunun ve **Hesap ekle** ögesini seçin. Hesap türünü seçin, ardından eposta adresinizi girin ve **İleri** üzerine dokunarak hesabınıza otomatik olarak bağlanın. Eğer hesabınız daha fazla bilgi gerektirirse, bunun yerine **Manuel ayar** üzerine dokununuz.

Bir e-posta düzenleme

1. Tabletinizin İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.
2. **Anasayfa ekranından Gmail'i açın.**
3. **Compose** simgesine dokununuz.
4. Alıcının e-posta adresini, konumu ve mesajı giriniz.
5. Mesajınızı oluşturmayı bitirdiğinizde, **➤** üzerine dokununuz.

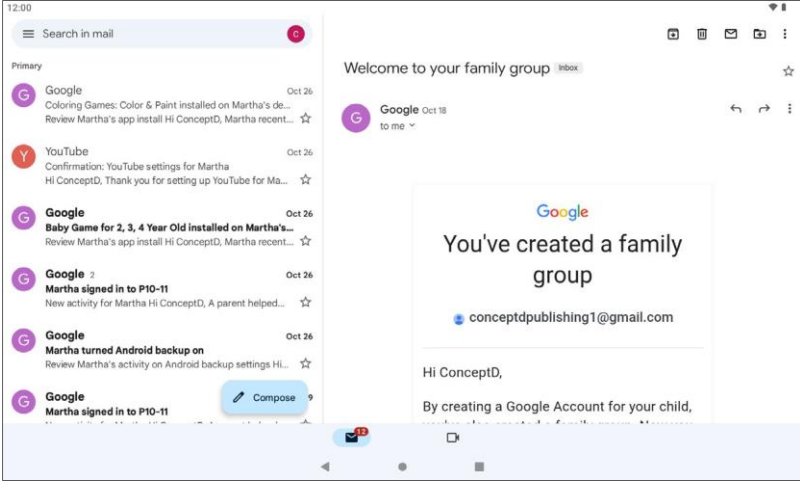


Chrome'da Sesli Arama



Not

Sesli Arama yalnızca bazı bölgelerde kullanılabilir.

Ses işlemleriyle e-postalar gönderebilir, gitmek istediğiniz yere yol tariflerini bulabilir, İnternet'i arayabilir ve sesinizi kullanan bir notu kendinize gönderebilirsiniz. *Chrome*'da, adres çubuğundaki mikrofon simgesine dokununuz ve komutunuzu veya sorgunuzu söyleyin.

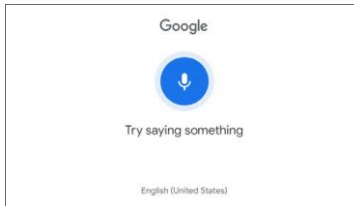


Google Play

Google Play sınırsız eğlencenizdir. Sevdiğiniz tüm eğlenceyi bir araya getirir ve onu her zaman, her yerde yeni şekillerde keşfetmenize yardımcı olur. Google'ın sihrini müziğe, filmlere, TV'ye, kitaplara, dergilere, uygulamalara ve oyunlara getirdik, böylece içeriğinizden her gün daha fazla yararlanabilirsiniz.

Google Play'e kategoriye göre göz atabilir ya da belirli bir uygulamayı aramak için arama simgesine dokunabilirsiniz.

Bir uygulama seçtiğinizde uygulamayı indirmek ve yüklemek için **Yükle** üzerine dokunun.

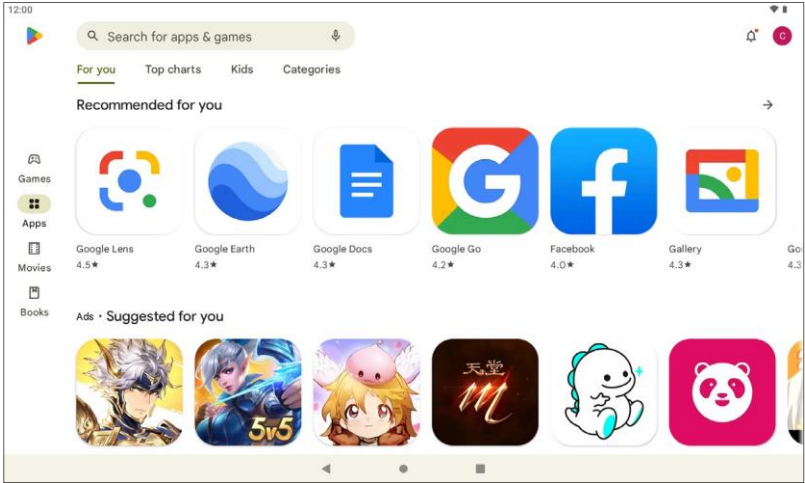

Önemli

Bazı uygulamalar, indirebilmeniz için ödeme yapmanızı gerektirebilir. Bir hediye kartını kullanma veya kredi kartı ayrıntılarını ekleme gibi bu uygulamaları ödemek için bir ödeme yöntemi ekleyin.

İndirilen uygulamaların kullanılması

Bir uygulamayı indirdiğinizde ve yüklediğinizde, bunu *Anasayfa ekranında* bulabilirsiniz. Bazı uygulamalar mevcut bir klasöre otomatik olarak eklenebilir. Örneğin, Google'dan gelen uygulamalar Google klasörüne eklenebilir.

İndirilen uygulamaların kaldırılması

Bunu kullanışlı bulmazsanız, indirilen bir uygulamayı kaldırabilirsiniz.

Bkz. Bir uygulamanın kaldırılması sayfa 39.

KAMERAYI VE VIDEO KAYDEDİCİYİ KULLANMA

Tabletinizde iki kamera vardır (ön ve arka). Bu bölümde, tabletinizle fotoğraf ve video çekmek için yapacağınız tüm işlemleri bulabilirsiniz. Kamerayı veya video kaydediciyi etkinleştirmek için, *Anasayfa ekranında Kamera* üzerine dokununuz.




Not

Sadece fotoğrafları ve videoları dahili belleğe kaydedebilirsiniz.

Kamera/video simgeleri ve göstergeleri

Ayarlar

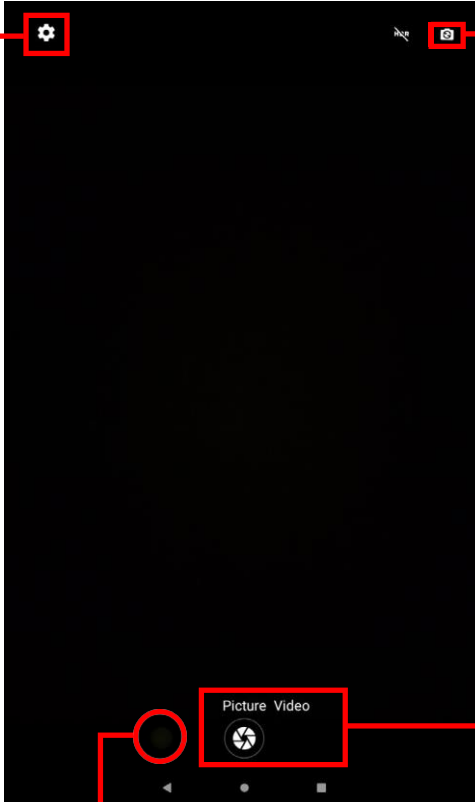

Kamera görünümünü değiştir

Deklanşör/video düğmeleri

Görüntü/video hızlı görünümü

Ayarlar: Genel, kamera ve video ayarlarını deęiřtirmek için *Ayarlar* simgesine dokunun.

Kamera görünümünü deęiřtir: Ön ve arka kameralar arasında geçiř yapmak için bir simgeye dokunun.

Deklanřör/Görüntü düęmeleri: Bir fotoğraf çekmek için deklanřöre dokunun. Kaydı bařlatmak için *kamera* düęmesine dokunun. Kayıt yaparken, kamera/video ayarlarına eriřemezsiniz. Filme almayı durdurmak için kameraya tekrar dokunun.

Yakınlařtır: Yakınlařtırmak için, ekranı tersten kısıtın. Uzaklařtırmak için, ekranı kısıtın.

Modlar, ayarlar ve seęenekler hakkında ayrıntılı bilgi için, **bkz. Kamera ve video seęenekleri sayfa 34.**

Fotoęraf çekme

1. Seęeneklerin, tercihlerinize uygun olarak ayarlandıęından emin olun.
2. Nesnenizi çerçeve içine alın ve tabletinizi sabit tutun.
3. Gerektięi gibi yakınlařtırın ya da uzaklařtırın.







Not

Yakınlařtırırken, ekrandaki görüntü, son görüntünün kalitesini temsil etmez.



4. Resim  üzerine dokunarak fotoğraf çekin.

Bir video kaydetme

1. Yukarıda açıklanan seęeneklerin, tercihlerinize uygun olarak ayarlandıęından emin olun.
2. Nesnenizi çerçeve içine alın ve tabletinizi sabitleyin ve gerektięi gibi yakınlařtırın ya da uzaklařtırın.
3. Video  üzerine dokunarak video moduna geçin.
4. Kayda bařlamak için  üzerine dokunun ve kaydı durdurmak için tekrar dokunun.
5. Kaydı duraklatmak için  üzerine dokunun.
6. Video kaydederken fotoğraf çekmek için  üzerine dokunun.

Fotoğraflar ve videolar görüntüleme

Bir fotoğraf ya da video çektikten sonra, otomatik olarak kaydedilir ve kayıt yeri dahili bellektir. **Galeri** üzerine dokunarak görüntüleyebilirsiniz. Görüntülemek istediğiniz fotoğraf ya da videoyu arayın (videolar küçük bir yürütme sembolüyle işaretlenir). Büyütmek için görüntüye dokunun; ve görüntüde büyütmek için kıstırma işlemi yapın.

Fotoları paylaşabilir ve düzenleyebilirsiniz. Paylaşım seçeneklerini görmek veya resim  düzenleme seçeneklerini görüntülemek için  dokunun.

Kamera ve video seçenekleri

Hızlı ayarlar

Ön ve arka kameralar arasında geçiş yapmak için bir simgeye dokunun.

Ayarlar

Ayarlar iki bölüme ayrılmıştır: *Kamera* ve *Video*.

Kamera

Bu seçenekler ile kamera görüntü ayarlarını ayarlayın:

Ayarlar	Seçenekler
Sahne modu	<i>Kapalı, Gece, Gün Batımı, Parti, Portre, Manzara, Gece portresi, Tiyatro, Kumsal, Kar, Sabit fotoğraf, Havai fişek, Spor veya Mum ışığını seçin.</i>
Sarsıntı önleme	Açık / Kapalı
Kendinden zamanlayıcı	Kapalı / 2 saniye / 10 saniye
Resim boyutu	8M (3264 x 2448) / 5M (2560 x 1920) / 3M (1920 x 1440)
ZSD	Açık / Kapalı (Sıfır Deklanşör Gecikmesi)
Beyaz dengesi	<i>Oto, Akkor, Gün Işığı, Floresan, Bulutlu, Alacakaranlık, Gölge veya Sıcak floresan'ı seçin.</i>

Ayarlar	Seenekler
ISO	Oto / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800
Anti-titreme	<i>Oto, Kapalı, 50 Hz veya 60 Hz öęesini sein.</i>

Videolar

Bu seenekler ile video ayarlarını ayarlayın:

Ayarlar	Seenekler
Sahne modu	<i>Kapalı, Gece, Gün Batımı, Parti, Portre, Manzara, Gece portresi, Tiyatro, Kumsal, Kar, Sabit fotoğraf, Spor veya Mum ışığını sein.</i>
Mikrofon	Aık / Kapalı
Video kalitesi	FHD (1920 x 1080) / HD (1280 x 720) / VGA (640 x 480) / CIF (352 x 288)
Beyaz dengesi	<i>Oto, Akkor, Gün Işıęı, Floresan, Bulutlu, Alacakaranlık, Gölge veya Sıcak floresan'ı sein.</i>
Anti-titreme	<i>Oto, Kapalı, 50 Hz veya 60 Hz öęesini sein.</i>

GELİŞMİŞ AYARLAR

Ayarlar'a erişmek için, *Ana ekran*'a gidin ve **Ayarlar**'a dokunun.



Ağ ve internet

Wi-Fi

Tüm kullanılabilir kablosuz ağları gösterir. Wi-Fi işlevini açar ya da kapatır. Kablosuz ağlar bir parola gerektirebilir.

Ek seçenekler için sağ üst köşedeki *Ayarlar* simgesine dokunun.

Wi-Fi Veri Kullanımı

Wi-Fi veri kullanımı bölümü, toplamda veya her bir uygulama için tabletinize ne kadar veri iletildiğini gösterir. Bu bilgi, ölçümlü bir hizmet kullandığınızda yararlıdır.

Bir uygulama çok fazla veri kullanıyorsa veya veri hizmetinizin nasıl kullanıldığını kontrol etmeniz gerekiyorsa, aygıtınızda yüklü uygulamaların listesini görmek için **Ayarlar** > **Ağ ve internet** > **Wi-Fi** ögesini açın ve **Wi-Fi veri kullanımı** ögesine dokunun. Tek tek uygulamalar için arka plan verilerini devre dışı bırakabilirsiniz.

**Not**

Arkaplan verilerini engellemek bazı uygulamaların doğru çalışmasını sonlandırmasına sebep olabilir. Örneğin, arkaplan verisinin güncellemeler için eposta veya anlık mesajlaşma uygulamalarında gerekli olan düzenli kontrolleri yapması gereklidir.

Etkin nokta ve bağlama

Mobil veri bağlantınız üzerinden diğer aygıtlara internet sağlamak için etkin noktayı ve bağlamayı kullanın. Mobil verileri Bluetooth veya USB ile paylaşabilirsiniz.

Bir aygıtla bağlanmak için **Ayarlar** simgesini açın, ardından **Ağ ve internet** > **Etkin nokta ve bağlama**'ye dokununuz ve özelliği etkinleştirmek için ilgili açma/kapatma anahtarını **Açık** konumuna getirin.

Uçak modu

Şebekeyi ve Bluetooth işlevlerini kapatmak ve bir uçuş sırasında tabletinizi kullanmak için Uçak moduna ('uçuş modu' olarak da bilinir) da girebilirsiniz. Hava yolları firmanız ile görüşerek uçakta hangi cihazlara izin verildiğini kontrol edin.

Uçağın elektronik sistemleriyle girişime neden olabileceğinden kalkış ve iniş sırasında tabletinizin kapatılması gerektiği gibi talimatlara daima uyunuz.

**Not**

Uçak modu etkin olduğunda durum alanında  simgesi gösterilir.

Uçak modunu açmak veya kapatmak için **Ayarlar**'a ve ardından **Ağ ve internet** altında **Uçak modu**'na dokununuz.

Alternatif olarak, uçak modu kutucuğunu kullanmak için ekranın üstünden aşağı kaydırın.

Sanal Özel Ağ (VPN)

Bu seçenek, güvenli bir iş ya da ofis ortamı gibi özel bir ağa bağlanmanızı sağlar.

Bir VPN eklemek için **Ayarlar**'ı açın, ardından *Ağ ve internet* altında **VPN**'e dokunun. Ekranın sağ üst köşesinde, artı işaretine dokunun.

Bağlı aygıtlar

Bluetooth

Bluetooth'u kullanabileceğiniz tüm kullanılabilir cihazları gösterir. Bluetooth'u açabilir veya kapatabilir, tablet tarafından kullanılan aygıt adını yeniden adlandırabilir ve alınan dosyaları görüntüleyebilirsiniz.

Bir aygıtla bağlanmak için kullanılabilir aygıtlar listesinde aygıt dokununuz. Bağlantıyı sağlamak için aygıtlardan birinde veya her ikisinde de PIN girmeniz istenebilir.

Uygulamalar ve bildirimler

Bildirimler

Uygulamaların bildirim oluşturmasını durdurun veya bildirimlerin nasıl ve ne zaman görüneceğini kısıtlayın.

Uygulamalar

Bir uygulamayı kapatma

Bir aktif uygulamayı kapatmak için, *Genel bakış* □ ekranını açın. Kapatmak istediğiniz uygulamayı bulmak için yukarı veya aşağı kaydırın. Uygulamayı kapatmak için uygulamayı sağa kaydırın.

Bir uygulamayı durması için zorlamak

Eğer bir uygulama tabletinizde sorunlara sebep oluyorsa, durması için zorlayabilirsiniz. **Ayarlar** öğesini açın, ardından **Uygulamalar** öğesini seçin. Durmasını istediğiniz uygulamaya dokununuz, **ZORLA DURDUR** üzerine dokununuz ve onaylayın.

Bir uygulamanın kaldırılması

Bellekte yer açmak için tabletinizde yüklü uygulamaları kaldırabilirsiniz. *Anasayfa ekranı* üzerindeki uygulama simgesine dokunun ve ekranın en üstündeki **Kaldır** alanına sürükleyin.



Not

Tabletinizde önceden yüklenmiş halde gelen uygulamaları kaldıramazsınız.

Alternatif olarak, **Ayarlar** ögesini açın, ardından **Uygulamalar** ögesini seçin. Kaldırmak istediğiniz uygulamaya dokunun, **KALDIR**'a dokunun ve onaylayın.



Uyarı

Daha önceden tabletinize yüklenmiş olan uygulamaları Devre dışı bırak ögesini seçebilirsiniz, fakat bu önerilmemektedir ve birçok uygulama tabletinizin doğru çalışması için esas olabilir.



Önemli

Android işletim sistemine aşına iseniz, sadece Zorla Durdur veya Uygulamaları devre dışı bırak ögesini kullanabilirsiniz.

Ekran

Tablet ekranı ayarlarınızı ayarlayabilirsiniz. **Ayarlar > Ekranını** açın.

Öge	Açıklama
MiraVision	Renk ayarı ve renk geliştirme ile resim kalitesini optimize eder.
Parlaklık seviyesi	Ekran parlaklığını ayarlar.
Koyu tema	<i>Koyu tema</i> 'yı açmak için dokunun; tüm ayar menülerinin ve desteklenen uygulamaların arka planı karanlık tarafa geçecektir.
Gece lambası	Mavi ışığın etkilerini azaltarak gözlerinizi korumak ve loş ışıkta ekranınıza bakmayı kolaylaştırmak için dokunun.

Öge	Açıklama
Uyarlanabilir parlaklık	Ortamınıza ve etkinliklerinize göre otomatik olarak ayarlanması için ekran parlaklığını ayarlar.
Duvar kağıdı	<i>Anasayfa ekranı</i> ve <i>Kilit ekranı</i> arkaplan görüntüsünü ayarlayın.
Ekran zaman aşımı	Uyku moduna geçmeden önce tabletin ne kadar boşta kalacağını yapılandırın.
Ekranı otomatik döndür	Aygıt döndürüldüğünde ekranın içeriğini otomatik olarak döndürmeyi seçin ya da aygıt döndürüldüğünde dahi mevcut ekranın dönüşünü koruyun. <i>Ekranın üstünden aşağı doğru sürükleyerek ve Oto döndür karosuna dokunarak ekran döndürme işlevini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.</i>
Yazı tipi boyutu	Daha fazla metnin görünür olmasını ya da metinlerine daha kolay okunmasını sağlayacak şekilde yazı tipi boyutunu ayarlar.
Ekran boyutu	Ekrandaki simgelerin ve metinlerin boyutunu ayarlar.
Ekran koruyucu	Tabletiniz şarj olurken, yuvaya takılıyken veya her iki durumdayken bir saat, fotoğraflar veya renkli arka planlar gösterin.
Kilit ekranı görüntüsü	Kilit ekranında bildirim içeriğini gösterin veya gizleyin veya kilit ekranı mesajını düzenleyin.

Ses

Tabletinizdeki ortam, aşamalar ve bildirimlerin sesini ayarlayın ve zil seslerini ve diğer sesleri değiştirin veya kapatın.

Tabletin kenarlarındaki ses düğmelerini kullanarak ortam, alarmlar ve bildirimlerin sesini de ayarlayabilirsiniz.

Kişisel

Hesaplar ve eşzamanlama


Tabletinizdeki takviminizi, epostanızı ve kişilerinizi eşzamanlayabilir ve tüm Android aygıtlarında en son güncellemelere erişebilirsiniz. **Ayarlar**'ı açın, ardından **Parolalar ve hesaplar**'a dokunun. Ardından uygun hesaba dokunarak eşzamanlama ayarlarına erişin.

Yeni bir hesap eklemek için **Hesap ekle**'ye dokunun. Hesap türünü seçin ve daha sonra talimatları izleyin.

Google Sync

Google Hesabınızda, Tarayıcı, Takvim, Gmail, Google Fotoğraflar ve diğerleri dahil olmak üzere Google ürünleri için senkronizasyon ayarlayabilirsiniz. *Ayarlar* menüsünde **Parolalar ve hesaplar**'a dokunun ve hesap adınızı seçin (Gmail e-posta adresiniz), ardından **Hesap senkronizasyonu**'na dokunun.

Oto eşzamanlamayı açmak veya kapatmak için öğenin yanındaki değiştir üzerine dokunun.

Bir öğeyi manuel olarak eşzamanlamak amacıyla, öğenin 'açık' konumda olduğundan emin olun, *Menü*  simgesine dokunun ve ardından **Şimdi eşzamanla** üzerine dokunun.

Birden Çok Google Hesabı

Kişisel ve iş bağlantılarınız için ayrı hesaplar gibi birden fazla Google Hesabınız varsa, bunlara *Parolalar ve hesaplar* ayarları bölümünden erişebilir ve senkronize edebilirsiniz. **Ayarlar** > **Parolalar ve hesaplar** > **Hesap ekle**'yi açın.

Dilin ve metin seçeneklerinin değiştirilmesi

Konum ve dil girişi tercihlerinizi ayarlamak için **Ayarlar** > **Sistem** > **Diller ve giriş** öğesini açın.

Sistem

Tarihi ve saati ayarlama

Tarihi ve saati ayarlamak için, **Ayarlar > Sistem > Tarih ve saat** ögesini açın.



Not

*Sık seyahat ediyorsanız veya yaz saati uygulamasının kullanıldığı bir bölgede yaşıyorsanız ve mobil ağ erişiminiz varsa, **Ağın sağladığı saati kullan** seçeneğini etkinleştirin. Tabletiniz, şebekeden aldığı bilgilere göre tarihi ve saati ayarlar.*

Bir alarmı ayarlamak için **bkz. Bir alarm ayarlama sayfa 21.**

Tabletinizin işletim sistemini güncelleştirme

Tabletinize, yeni aygıtlar için destek eklemek ya da yazılım seçeneklerini genişletmek için sistem güncelleştirmeleri indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

İşletim sistemi veya "bellenim" güncellemelerini kontrol etmek için **Ayarlar > Sistem > Sistem güncellemesi > Güncellemeyi kontrol et** ögesini açın.



Not

Yeni aygıt yazılımının indirilmesi, ağ hızına bağlı olarak 40 dakikaya kadar sürebilir. Bellenim sürümü yükleme hatalarını önlemek için sistem yükseltmesi sırasında güç düğmesine basın ya da tabletinize hiçbir şekilde erişmeyin.

Tabletinizi sıfırlama

Bir veri sıfırlama veya biçimlendirme tabletinizi fabrika ayarlarına geri yükler.



Önemli

Bu işlem, tüm kişisel bilgileri, tabletinizde kayıtlı tüm kişiler ve yüklemiş olduğunuz programları silecektir.

Sıfırlama yapmak için **Ayarlar**'ı açın ve ardından **Sistem > Sıfırlama seçenekleri > Tüm verileri sil (fabrika ayarlarına sıfırla)** ögesine dokununuz. Ardından, işlemi tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

SSS VE SORUN GIDERME

Bu bölüm Sık Sorulan Sorular ile tabletinizde yaşanabilecek sorunlara ve çözümlerine dair bilgiler içermektedir.

Konu	Soru	Çözüm
Ses	Cihazdan ses çıkışı sağlanamıyor?	Eğer cihaza bir kulaklık bağlıysa hoparlör devre dışı olur. Kulaklığı çıkarın. Cihazın ses ayarlarının Sessiz modda olmadığından emin olun. Cihazın ses yüksekliği ayarlarının en düşük seviyede olmadığından emin olun.
Bellek	Teknik özelliklerde belirtilenlerden neden daha az depolama alanım var?	Belleğin bir kısmı, sistem güvenliği için ayrılmıştır.
Multimedya dosyaları	Resim dosyalarımı neden görüntüleyemiyorum?	Desteklenmeyen bir resim dosyası türünü görüntülemeye çalışıyor olabilirsiniz. Farklı bir uygulama deneyin.
	Neden video dosyalarımı göremiyorum?	Desteklenmeyen bir video dosyası türünü görüntülemeye çalışıyor olabilirsiniz. Farklı bir uygulama deneyin.
	Neden müzik dosyalarımı çalamıyorum?	Desteklenmeyen bir ses dosyası türünü görüntülemeye çalışıyor olabilirsiniz. Farklı bir uygulama deneyin.

Konu	Soru	Çözüm
Sistem bilgisi ve performans	Aygıtımın işletim sisteminin versiyonunu nasıl kontrol edebilirim?	Ayarlar > Tablet hakkında kısmını açarak İşletim sisteminin sürümü (Kernel/Build numarası) ve diğer yazılım/ donanım bilgilerine ulaşabilirsiniz.
	Seri numarasını nerede bulabilirim?	Ayarlar > Tablet hakkında > Aygıt bilgisi ögesini açın.
Power	Aygıtı açamıyorum.	Pil gücü sıfırlanmış olabilir. Aygıtı şarj edin. Daha fazla bilgi için bkz. Bkz. Tabletinizi şarj etme sayfa 9.
Bellek	Bellek durumunu nasıl kontrol edebilirim?	Bellek durumunu kontrol etmek için Ayarlar > Bellek 'e gidin.
	Cihazımın dahili belleği doluysa ya da neredeyse doluysa ne yapabilirim?	Yüklü uygulamaları silmeniz ya da ortam dosyalarını microSD karta taşımanız gerekebilir.
Kilit açma deseni, PIN veya parola	Kilit açma desenimi unuttum, PIN veya parola.	Tabletinizi sıfırlamanız ve ger yüklemeniz gereklidir. Bu seçenek kullanılamıyorsa, lütfen yerel Acer servis merkeziyle görüşün.
Sıcaklık	Tablet, şarj edilirken ya da uzun süre çalıştığında ısınıyor.	Aygıtın şarj edilirken ısınması normaldir. Şarj işlemi sona erdiğinde sıcaklığı normal seviyelere inecektir. Tablet video izleme ya da oyun oynama gibi uzun süreli kullanımları sırasında ısınması da normaldir. Tüm Acer tabletleri, çıkmadan önce fabrikada test edilmektedir.

Diğer yardım kaynakları

Bilgi alınacak konu:	Başvurulacak kaynak:
Tabletinizle ilgili son ve güncel bilgiler	www.acer.com
Hizmetle ilgili konular	support.acer.com

TEKNİK ÖZELLİKLER

Performans

- MTK MT8183 dört çekirdekli Cortex A73 2.0 GHz ve dört çekirdekli Cortex A53 2.0 GHz işlemci
- Sistem belleği:
 - 128 GB / 64 GB eMMC bellek, 6 GB / 4 GB RAM
- İşletim sistemi: Android 12

Ekran

- 10,4" WUXGA LCD kapasitif çoklu dokunmatik ekran
- WUXGA 2000 x 1200 çözünürlük

Multimedya

- İki dahili stereo hoparlör
- Dahili dijital mikrofon

Bağlantı

- 802.11a/b/g/n/ac kablosuz LAN
- Bluetooth® 5.0

Hareket

- GPS + GLONASS

Kamera

- Ön kamera:
 - 5 megapiksel
 - 720p HD audio/video kaydı
- Arka kamera:
 - 8 megapiksel
 - 1080p Full HD audio/video kaydı

Genişletme

- microSD kart yuvası (SDXC, 512 GB'a kadar)

USB konektörü

- USB Tip-C bağlantı noktası
- OTG desteği

Power

- DC güç girişi (10 W)

Pil

- 22,8 Wh 6000 mAh 3,8 V 2-hücreli Liyon pil ünitesi
Pil ömrü: 10,5 saate kadar (video oynatma testi sonuçlarına bağlıdır)



Not

Pil çalışma süresi, sistem kaynakları kullanımının neden olduğu güç tüketimine bağlıdır. Örneğin, sürekli olarak arka ışığın kullanılması ya da güç gerektiren uygulamaların kullanılması, şarjdan sonra pilin kullanım süresini kısaltacaktır.

Boyutlar

Genişlik	247,2 mm
Derinlik	157,0 mm
Yükseklik	7,8 mm
Ağırlık	440 g

Ortam

Temperature

Çalışma: 0°C ila 35°C arasında

Çalışmadığı durumda: -20°C ila 60°C arasında

Nem (yoğunlaşmayan)

Çalışma: %20 ila %80 arasında

Çalışmadığı durumda: %20 ila %80 arasında

PİLİN GÜVENİLİR KULLANILMASI İÇİN KILAVUZ BİLGİLER

Pil bilgisi

Bu ürünü nemli, ıslak ve/veya aşındırıcı ortamlarda kullanmayın. Ürününüzü ısı kaynaklarına, yüksek sıcaklık bulunan yerlere, doğrudan güneş alan yerlere, mikrodalga fırınına ya da basınçlı bir konteyner içine ve 60°C (140°F) sıcaklık üzerindeki yerlere ya da yakınına koymayın, buralarda saklamayın ya da bırakmayın. Bu yönergelerin takip edilmemesi, pilin asit sızıntısı yapmasına, ısınmasına, parlamak veya patlamak suretiyle hasar ya da yaralanmalara yol açmasıyla sonuçlanabilir. Pili açmaya, delmeye ya da parçalarına ayırmaya çalışmayınız. Eğer pildeki bir sızıntı vücudunuza temas ederse, su ile temizleyin ve acil olarak tıbbi yardıma başvurun. Güvenlik sebebiyle ve pilin kullanım ömrünü uzatmak amacıyla, şarj işlemi düşük (0°C/32°F'nin altı) veya yüksek (45°C/113°F'nin üstü) sıcaklıklarda yapılmayacaktır.

Yeni bir pilin tam performansla ulaşabilmesi için iki veya üç kez tam olarak doldurulması ve boşaltılması gerekmektedir. Bir pil yüzlerce kez şarj edilip kullanılabilir, ancak belli bir süre sonra kullanılamaz hale gelecektir. Konuşma ve bekleme süresi normalden görünür şekilde azaldığında, yeni bir pil satın alın. Sadece üretici firma tarafından onaylanan pilleri kullanın ve pili sadece üretici tarafından onaylanan ve bu ürün için olan şarj aletlerini kullanarak şarj edin.

Kullanmadığınızda şarj aletini elektrik fişinden ve cihazından çekin. Tam şarj olan pili AC şarj aletine bağlı tutmayın, aksi halde aşırı şarj olması pilin kullanım ömrünü kısaltabilir. Eğer kullanılmadan bırakılırsa, tam şarj olan bir pil zaman içinde şarjını kaybedecektir. Eğer pil tamamen boşalırsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi ya da herhangi bir arama yapılabilmesi birkaç dakika sürebilir.

Pilinizi sadece kendi kullanım amacı doğrultusunda kullanınız. Hiçbir şart altında, hasar görmüş bir şarj aleti veya pili kullanmayınız.

Pili kısa devreye maruz bırakmayınız. Bozuk para, klips veya kalem gibi metal cisimler pilin artı (+) ve eksi (-) uçları ile doğrudan temas ettiğinde istenmeyen kısa devre oluşabilir.

Bunlar pil üzerindeki metal kayışlara benzer. Bu durum, örnek olarak, pilin tek başına çantada veya cepte taşınması esnasında oluşabilir. Kutupların kısa devreye uğraması pile veya temas eden objeye kalıcı zarar verebilir.

Pilin yaz veya kış aylarında bir araba içi gibi sıcak ya da soğuk yerlerde bırakılması pilin kapasitesini ve ömrünü düşürecektir. Pilin sıcaklığını daima 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Pil şarj edilmiş olsa dahi, çok sıcak veya soğukken bir cihazı çalıştırmayabilir. Pil performansı özellikle donma noktasının çok altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Pil ateşe maruz bırakılırsa patlayabilir. Hasarlı piller için de aynı risk mevcuttur. Pilleri yerel düzenlemelere göre atınız. Mümkün olduğunda lütfen geri dönüşüm yapınız. Lütfen ev atıkları ile birlikte atmayınız.

Pilin değiştirilmesi

Ürününüz ile birlikte gelen aynı tipte pil ile değiştirin. Başka bir pil kullanılması yangın veya patlama riski oluşturabilir.



Uyarı

Doğru kullanılmayan pillerin patlama riski vardır. Pili açmayı denemeyiniz, ateşten ve çocuklardan uzak tutunuz. Çocuklardan uzak tutun. Eski pilleri imha ederken yerel düzenlemeleri izleyin.

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

ÖNEMLİ - DİKKATLİ OKUYUN: BU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ ("SÖZLEŞME") SİZİNLE (BİREY YA DA TEK VARLIK OLARAK) İŞTİRAKLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ACER INC. ("ACER") ARASINDA YAPILAN, "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" YA DA "EMACHINES" MARKALI OLABİLECEK HER TÜRLÜ İLGİLİ ORTAM, BASILI MALZEME VE İLGİLİ KULLANICI ELEKTRONİK BELGELERİ DAHİL OLMAK ÜZERE BU SÖZLEŞMEYLE BİRLİKTE GELEN YAZILIM (İSTER ACER İSTERSE LİSANS VERENLERİ YA DA TEDARİKÇİLERİ TARAFINDAN SAĞLANAN) ("YAZILIM") İÇİN YAPILMIŞTIR. TÜM DİĞER ÜRÜNLER YA DA KONULARLA İLGİLİ SÖZLEŞMELER, AMAÇLANMAMAKTADIR VE İMA EDİLMEMELİDİR. BİRLİKTE GELEN YAZILIMI YA DA BUNUN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜ YÜKLEYEREK, BU SÖZLEŞMENİN KURALLARI VE KOŞULLARINA BAĞLI KALMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. EĞER BU SÖZLEŞMENİN KURALLARI VE KOŞULLARININ TÜMÜNÜ KABUL ETMİYORSANIZ, BİRLİKTE VERİLEN YAZILIMI YÜKLEME İŞLEMİNE DEVAM ETMEYİN VE HEMEN VARSA TÜM YÜKLENEN DOSYALARI AYGITINIZDAN SİLİN.

EĞER İLGİLİ YAZILIMIN GEÇERLİ LİSANSLI BİR KOPYASINA SAHİP DEĞİLSENİZ, YAZILIMI YÜKLEME, KOPYALAMA YA DA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KULLANMAYA İZİNİZ YOKTUR VE BU SÖZLEŞMEYE BAĞLI HİÇBİR HAKKA SAHİP DEĞİLİNİZ.

Yazılım, ABD ve uluslararası telif hakkı yasaları ve anlaşmalarının yanı sıra diğer düşünsel mülkiyet yasaları ve anlaşmaları tarafından korunmaktadır. Yazılım satılmamakta, lisansı verilmektedir.

LİSANSIN VERİLMESİ

Acer size, Yazılımla ilgili özel olmayan ve transfer edilmeyecek hakları vermektedir. Bu Sözleşmeye göre şunları yapabilirsiniz:

1. Yalnızca belirlenmiş tek aygıtta Yazılımı yükleyebilir ve kullanabilirsiniz. Yazılım'ın kullanılabileceği her aygıt için ayrı bir lisans gerekmektedir;
2. Yalnızca yedekleme ve arşiv amaçları için Yazılımın bir kopyasını çıkartabilirsiniz;
3. Belgeleri elektronik ortamda almış olmanız koşuluyla Yazılımla birlikte verilen elektronik belgelerin bir basılı kopyasını yapabilirsiniz.

KISITLAMALAR

Şunları YAPAMAZSINIZ:

1. Bu Sözleşme'de açıklanan dışında Yazılımı kullanamaz ya da kopyalayamazsınız;
2. Yazılımı herhangi bir üçüncü şahsa kiralayamazsınız;
3. Yazılımın tamamını ya da bir kısmını değiştiremez, uyarlayamaz ya da çeviremezsiniz;
4. Yazılımı ters mühendisliğe tabi tutamaz, kodunu çözemez ya da parçalarına ayıramaz ya da Yazılımı temel alan üretici çalışmalar oluşturamazsınız.
5. Kişisel kullanımınız hariç olmak üzere yazılımı başka bir programla birleştiremez ya da Yazılımı değiştiremezsiniz; ve
6. Acer'dan önceden alınmış yazılı izinden sonra Yazılımın hiçbir kopyasını tutmamanız ve alıcı üçüncü şahsın bu Sözleşmenin koşullarını kabul etmesi durumunda Yazılımın tamamını bir üçüncü şahsa transfer edebileniz istisna olarak Yazılımı üçüncü şahıslara alt lisansla veremez ya da başka bir şekilde kullanmalarını sağlayamazsınız.
7. Bu Sözleşmeye bağlı olarak haklarınızı üçüncü şahıslara aktaramazsınız.
8. Yazılımı, yürürlükteki ihracat yasalarına ve yönetmeliklerine aykırı biçimde ihraç edemezsiniz ya da (i) Yasaklı kişilere, varlıklara ya da sınırlama olmaksızın Küba, İran, Kuzey Kore, Sudan

ve Suriye dahil olmak üzere yasaklı ülkelere teknik verileri satamaz, ihraç edemez, yönlendiremez, açıklayamaz ya da Yazılımı veremezsiniz ya da (ii) Birleşik Devletlerin yasaları ya da yönetmelikleri tarafından yasaklanan herhangi bir şekilde Yazılımı kullanamazsınız.

DESTEK HİZMETLERİ

Acer, Yazılım teknik ya da başka türlü bir destek sağlamakla yükümlü değildir.

ACER LIVE UPDATE

Belirli yazılımlar, yazılımlardaki güncellemelerin otomatik olarak aygıtınıza indirilmesini ve yüklenmesine izin veren Acer Live Update hizmetinin kullanılmasını sağlayan unsurlara sahiptir. Yazılımı yükleyerek Acer'ın (ya da lisans verenlerinin) aygıtınızda kullandığınız bu tür yazılımların sürümünü otomatik olarak kontrol etmesine ve aygıtınıza otomatik olarak indirilecek olan bu tür yazılımlara yükseltmeler sağlamasına onay ve izin vermektedir.

MÜLKİYET VE TELİF HAKKI

Yazılım ve tüm kopyalarının mülkiyeti, mülkiyet hakları ve düşünsel mülkiyet hakları, Acer ya da Acer'ın lisans sahipleri ya da sağlayıcılarında (uygun olduğu şekilde) olmaya devam etmektedir. Yazılımda (yaptığınız değişiklikler ya da kopyalar dahil) herhangi bir mülkiyet çıkarı ya da herhangi bir düşünsel mülkiyet hakkına sahip değilsiniz ve bunları kazanamazsınız. Yazılımla ulaşılan içeriğin mülkiyeti ve ilgili hakları, ilgili içerik sahibinin mülkiyetindedir ve yürürlükteki yasalar tarafından korunuyor olabilir. Bu lisans size bu içeriklerle ilgili hiçbir hak vermemektedir. İşbu vesileyle şunları kabul etmekteyiz:

1. Yazılımdan herhangi bir telif hakkı ya da diğer mülkiyet uyarılarını kaldırmayacağınızı;
2. Yapmış olduğunuz izin verilen tüm kopyalara bu uyarıları koyacağınızı; ve
3. Yazılımın izinsiz kopyalanmasını önlemek için elinizden gelen tüm çabayı göstereceğinizi.

TİCARİ MARKALAR

Bu Sözleşme, Acer ya da Acer'ın lisans verenleri ya da tedarikçilerinin herhangi bir ticari markası ya da diğer markalarıyla ilgili hiçbir hak vermemektedir.

GARANTİLERİN REDDİ

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE ACER, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ, YAZILIMI "OLDUĞU GİBİ" VE TÜM HATALARIYLA BİRLİKTE SAĞLAMAKTADIR VE İŞBU BELGEYLE SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, YANITLARIN DOĞRULUĞU YA DA TAMLIĞI, SONUÇLAR, İŞÇİLİK BENZERİ ÇABALAR, VİRÜS OLMAMASI, İHMAL OLMAMASI İMA EDİLEN GARANTİLERİ, GÖREVLERİ YA DA KOŞULLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA YAZILIMLA VE DESTEK SAĞLAMA YA DA SAĞLAYAMAMA İLE İLGİLİ TÜM AÇIK, İMA EDİLEN YA DA YASAL TÜM DİĞER GARANTİLERİ VE KOŞULLARI REDDETMEKTEDİR. AYRICA, YAZILIMLA İLGİLİ MÜLKİYET, SORUNSUZ KULLANIM, SORUNSUZ SAHİP OLMA, AÇIKLAMALARA UYGUNLUK YA DA YASALARIN ÇİĞNENMEMESİ GARANTİSİ YA DA KOŞULLARI SUNULMAMAKTADIR.

TESADÜFİ, SONUÇTA MEYDANA GELEN VE BELİRLİ DİĞER ZARARLARIN HARIÇ TUTULMASI

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, HİÇBİR DURUMDA ACER, ACER'IN TEDARİKÇİLERİ YA DA ACER'IN LİSANS VERENLERİ, YAZILIMIN KULLANILMASI YA DA KULLANILAMAMASI, DESTEK HİZMETLERİNİN SAĞLANMASI YA DA SAĞLANAMAMASININ YA DA BU ANLAŞMANIN HERHANGİ BİR KOŞULUYLA BAĞLANTILI BAŞKA BİR DURUMUN NEDEN OLDUĞU YA DA BUNLARLA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLGİLİ HİÇBİR ÖZEL, TESADÜFİ, DOLAYLI, CEZAI YA DA SONUÇTA MEYDANA GELEN ZARARLARDAN (KAR, GİZLİLİK YA DA DİĞER BİLGİLERİN KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI, KİŞİSEL YARALANMALAR, GİZLİLİK KAYBI, ŞÖHRET YA DA MAKUL BAKIM DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR GÖREVİN YERİNE GETİRİLEMEMESİ, İHMAL, DİĞER MADDİ YA DA DİĞER TÜRLÜ ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK

KAYDIYLA DİĞER HATA, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KATI YÜKÜMLÜLÜK, SÖZLEŞMENİN İHLAL EDİLMESİ YA DA ACER YA DA TEDARİKÇİLERİ YA DA LİSANS VERENLERİNİN GARANTİSİNİN İHLAL EDİLMESİ, ACER VE TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİ BU TÜR ZARARLARIN VARLIĞI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLE YÜKÜMLÜ OLMAYACAKTIR.

YÜKÜMLÜLÜĞÜN SINIRLANDIRILMASI VE ÇÖZÜMLER

HER NE OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR NEDENDEN (SINIRLAMA OLMASIZIN YUKARIDA BELİRTİLEN TÜR ZARARLAR VE TÜR DOĞRUDAN VE GENEL ZARARLAR DAHİL) DOLAYI MEYDANA GELEBİLECEK ZARARLARA BAĞLI OLMASIZIN ACER, TEDARİKÇİLERİ VE LİSANS VERENLERİNİN BU SÖZLEŞMENİN HERHANGİ BİR KOŞULUNA BAĞLI TÜR YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SİZİN TÜR BUNLARLA İLGİLİ TEK ÇÖZÜMÜNÜZ, YAZILIM İÇİN TARAFINIZDAN ÖDENEN TOPLAM MİKTARLA SINIRLIDIR. BELİRTİLEN SINIRLAMALAR, İSTİSNALAR VE FERAGATLAR (GARANTİLERİN REDDİ VE TESADÜFİ, SONUÇTA MEYDANA GELEN VE YUKARIDA BELİRTİLEN BELİRLİ DİĞER ZARARLAR DAHİL), ÇÖZÜM TEMEL AMACINI KARŞILAMIYOR OLSA BİLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE UYGULANACAKTIR ANCAK BAZI YASALARDA TESADÜFİ YA DA SONUÇTA MEYDANA GELEN HASARLARIN İSTİSNA TUTULMASI YA DA SINIRLANDIRILMASINA İZİN VERİLMEDİĞİNDEN, YUKARIDAKİ SINIRLAMALAR SİZİN İÇİN GEÇERLİ OLMAYABİLİR.

FESİH

Acer, diğer haklarından vazgeçmeden, bu sözleşmenin herhangi bir kuralı ya da koşulunu yerine getiremezseniz, önceden haber vermeden bu Sözleşmeyi hemen sonlandırabilir.

Bu tür bir durumda şunları yapmanız gerekir:

1. Yazılım'ın tüm kullarımlarından vazgeçme;
2. Yazılımın orijinal kopyası ve diğer kopyalarını imha etme ya da Acer'a geri gönderme; ve
3. Yazılımı, bulunduğu tüm aygıtlardan silme.

Bu sözleşmede belirtilen tüm garantilerin redleri ve yükümlülük sınırlandırmaları, bu Sözleşmenin feshedilmesinde geçerliliğini korur.

GENEL

Bu sözleşme, Yazılımın bu lisansı ile ilgili sizinle Acer arasındaki tam sözleşmeyi temsil etmektedir ve taraflar arasındaki tüm eski sözleşmeleri, iletişimleri, önerileri ve temsilcileri geçersiz hale getirmektedir ve her türlü söz, emir, onay ya da benzeri iletişimin tüm çakışan ya da ek koşulları yerine geçer. Bu sözleşme yalnızca her iki tarafın imzaladığı yazılı bir belgeyle değiştirilebilir. Eğer bu Sözleşmenin herhangi bir koşulu, yetkiye sahip herhangi bir mahkeme tarafından, yasalara aykırı olarak bulunursa, bu koşul azami izin verilen ölçüde uygulanacaktır ve Sözleşmenin kalan koşulları geçerliliğini ve etkisini tam olarak koruyacaktır.

ÜÇÜNCÜ TARAF YAZILIMLAR VE HİZMETLER İÇİN GEÇERLİ OLAN EK KOŞULLAR

Burada Acer'ın lisans veren ya da tedarikçisi tarafından sağlanan yazılım ("Üçüncü Taraf Yazılımlar"), size kişisel, ticari olmayan kullanımınız için sağlanmaktadır. Üçüncü Taraf Yazılımları, Acer'ın buradaki lisans verenleri ya da tedarikçileri tarafından sağlanan hizmetlere ("Üçüncü Taraf Hizmetler") zarar verecek, kapatacak, zorlayacak ya da bozacak şekilde kullanamazsınız. Ayrıca Üçüncü Taraf Yazılımları, başka bir tarafın Üçüncü Taraf Hizmetlerinin ya da Acer'ın lisans verenleri ya da tedarikçilerinin hizmetleri ve ürünlerinin kullanımını ve keyfini bozacak şekilde kullanamazsınız. Üçüncü Taraf Yazılımları ve Üçüncü Taraf Hizmetleri kullanımınız, aynı zamanda global web sitemizden ulaşılacak ek kurallar ve koşullara da tabidir.

Gizlilik politikası

Kayıt sırasında Acer'a bazı bilgiler göndermeniz istenecektir. Lütfen Acer'ın

www.acer.com/worldwide/support/swa.htm adresindeki gizlilik politikasına veya yerel Acer web sitenize bakın.

Cihaz kapağını açmayınız, vidalarını sökmeyiniz. Cihaz söküldüğünde veya garanti etiketinin zarar görmesi durumunda cihaz garanti kapsamı dışına çıkmış sayılacaktır. Ürün içerisinde servis edilebilen, değiştirilebilen parçalar bulunmamaktadır. Servis için yetkili personele başvurunuz. Servis sırasında cihaz elektrik bağlantısı kesilmelidir.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11.nci maddesinde yer alan

- Sözleşmeden dönme,
- Satış bedelinden indirim isteme,
- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

-Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

-Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek

uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki

Tüketici Hakem Heyetine veya Mahkemesine başvurabilir.

Bakım ve Onarım Bilgisi

Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım işlemi söz

KAYDIYLA DIĞER HATA, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KATI YÜKÜMLÜLÜK, SÖZLEŞMENİN

konusu değildir. Cihazınızın arızalanması durumunda cihazınızı yetkili servise tamir için teslim ediniz. Periyodik bakım gerekmemektedir.

Taşıma ve Nakliye Bilgisi

Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını saklayınız.

İnsan ve Çevre Sağlığı ile İlgili Bilgi

Cihazlarımız insan ve çevre sağlığına zararlı herhangi bir madde içermemektedir. Çalışmaları sırasında etkili oldukları alan içerisinde insan ve canlılara zarar vermemektedir. Cihazlar CE işaretine sahiptir.

Sorun Giderme

En yeni sürücüler, hızlı başlatma kılavuzu ile ilgili bilgi için; www.acer.com Kapsamlı hizmet için, www.acer.com adresinden kaydolun.

Pille Çalışan Aygıtlar

Bu önlemler, şarj edilebilen veya atılabilen pillerin kullanıldığı tüm ürünler için geçerlidir.

Pillerin düzgün kullanılmaması pil sıvısının akmasına, aşırı ısınmaya veya patlamaya neden olabilir. Sızan pil sıvısı zararlıdır ve zehirli olabilir. Ciltte ve gözde yanmalara neden olabilir ve yutulursa zararlıdır.

Yaralanma riskini azaltmak için:

- Pilleri çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun.
- Pilleri ısıtmayın, açmayın, delmeyin, parçalamayın veya ateşe atmayın.
- Yeni ve eski pilleri veya değişik türdeki pilleri (örneğin, karbon-çinko ve alkalin pilleri) bir arada kullanmayın.
- Metal nesnelerin aygıttaki pil kutuplarına dokunmasına izin vermeyin; ısınabilir ve yanığa neden olabilirler.
- Piller bitmişse veya aygıtı uzun süre kullanmayacaksınız pilleri çıkarın. Eski, zayıf veya tükenmiş pilleri hemen çıkarın ve bu pilleri, Yerel ve Ulusal Atık Yönetmeliği'ne uygun şekilde geri dönüştürün veya imha edin.

Pillerden biri akarsa, akan sıvının cildinizle veya giysilerinizle temas etmemesine

dikkat ederek tüm pilleri çıkarın. Pilden akan sıvı cildinizle veya giysilerinizle temas ederse, cildinizi hemen bol suyla yıkayın. Yeni pilleri takmadan önce, pil bölmesini nemli bir kağıt havluyla iyice temizleyin veya pil üreti- cisinin temizleme önerilerini uygulayın. Yalnızca atılabilen (şarj edilemeyen) piller:

Dikkat Yanlış türde bir pil takılırsa patlama riski vardır. Yalnızca doğru boyut ve türde (alkalin, çinko-kar- bon veya çinko-klorür) pil kullanın.

MALIN ENERJİ TÜKETİMİ BAKIMINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER

:

Network cihazınız çalışmadığı zamanlarda kumandadan kapatılmayıp, üşenmeden kapatma düğmesin- den kapatılmalıdır. Kumandadan kapatılması halinde “Stand-by” konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Bu enerji aletin kendi enerjisinin yaklaşık % 5’i kadardır.

Boğulma Tehlikesi

Bu aygıt, 3 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesine neden olabilecek küçük parçalar içerebilir. Küçük parçaları çocuklardan uzak tutun.

Kullanım Hatalarına İlişkin Uyarılar

- Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.
- Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün kısa devre yapması.
- Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak.
- Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya parça eklenip çıkartıl- ması.
- Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.
- Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi.
- Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su ve neme maruz bırakılması.

Sağlık Uyarısı

KAYDIYLA DIĞER HATA, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KATI YÜKÜMLÜLÜK, SÖZLEŞMENİN

Oyun kumandaları, klavyeler, fareler veya diğer elektronik giriş aygıtlarının kullanımı ciddi yaralanma- lara ya da rahatsızlıklara neden olabilir. Bilgisayar kullanırken, diğer birçok şeyi yaparken olduğu gibi, ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer bölümlerinde ara sıra rahatsızlık hissedebilirsiniz. Bununla birlikte, kalıcı veya tekrarlayan rahatsızlık, acı, zonklama, ağrı, karıncalanma, uyuşma, yanma veya tutulma gibi belirtiler hissederseniz BU UYARI İŞARETLERİNİ GÖZ ARDI ETMEYİN. EN KISA ZAMANDA BİR UZMAN HEKİME GÖRÜNÜN (bu belirtiler bilgisayarda çalışmadığınız zamanlarda görülse bile). Buna benzer belirtiler, sinirlerde, kaslarda, tendonlarda veya vücudun diğer bölgel- erinde ağrılı ve kimi zaman bunların kalıcı olarak işlev görmesini engelleyen yaralanmaların veya rahatsızlıkların göstergesi olabilir. Kas ve iskelet sistemini etkileyen bu

rahatsızlıklar (MDS'ler) arasında karpal tünel sendromu, tendonit, tenosinovit ve diğer hastalıklar sayılabilir. Araştırmacılar MSD'ler hakkındaki birçok soruyu henüz yanıtlamamış olsalar da, bunların nedenleri üzerinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, birçok faktörün rol oynadığı konusunda fi kir birliği içindedirler: genel sağlık durumu, stres ve kişinin bununla nasıl başa çıktığı, tıbbi ve fiziksel durumlar ve kişinin çalışırken veya başka bir şey yaparken (klavye veya fare kullanımı dahil) vücudunu nasıl konumlandığı ve kullandığı. Kişinin bir etkinliği gerçekleştirmesi için gereken süre de bir faktör olabilir.

Kablosuz Aygıtlar

Uçağa binmeden veya bir kablosuz aygıtı bagaja vermeden önce pilleri kablosuz aygıttan çıkarın ya da kablosuz aygıtı kapatın (açma/kapatma düğmesi varsa). Piller takılı olduğunda kablosuz aygıt açılırsa (açma/kapatma düğmesi varsa), bu aygıtlar, cep telefonuna benzer şekilde, radyo frekansı (RF) enerjisi iletebilir.

Tüm Aygıtlar

Onarmaya Çalışmayın. Donanım aygıtını veya güç kaynağını açmaya, parçalarına ayırmaya, onarmaya veya üzerin de değişiklik yapmaya çalışmayın. Bunu yaparsanız elektrik çarpması veya başka tehlikel- ere maruz kalabilirsiniz. Etiketlerin sıyrılması, delinmesi veya sökülmesi de dahil aygıtın açılmaya ve/veya değiştirilmeye çalışıldığına yönelik belirtiler Sınırlı Garanti'yi geçersiz kılar.

Kullanma ve Temizleme

Aşağıdaki yönergelere uygun olarak kullanın:

- Herhangi bir ısı kaynağının yakınında kullanmayın.
- Yalnızca Üretici tarafından belirtilen ek parçaları/aksesuarları kullanın.
- Yalnızca kuru bir bezle temizleyin.
- Bu ürünün ıslanmasına izin vermeyin. Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, bu ürünün yağmura veya diğer tür de nemli ortamlara maruz kalmasına izin vermeyin.

Lazer ve LED Özellikleri

Dikkat Burada belirtilen yordamların dışındaki uygulamalar, ayarlar veya kontroller radyasyonun teh- likeli bir şekilde açığa çıkmasına neden olabilir.

AB Yönergeleriyle Uyumluluk Bildirimi

Atık Pillerin ve Elektrikli ve Elektronik Ekipmanın İmha Edilmesi Ürünün, pillerinin veya paketinin üze- rinde ki bu simge, bu ürünün ve ürün de kullanılan pillerin ev çöprüyle birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Pillerin, elektrikli ve elektronik ekipmanın geri d.nüşümü için uygun bir toplama noktasına götürülmesi sizin sorumluluğunuzdadır. Bu ayrı toplama ve geri dönüştürme işlemleri, doğal kaynakları korumaya ve pillerin ve elektrikli ve elektronik ekipmanın içindeki zararlı maddelerin uygun olmayan bir şekilde imha edilmesinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki olumsuz sonuçları engellemeye yardımcı olabilir. Pilleri, elektrikli ve elektronik atıklarınızı nereye bırakabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi için, lütfen yerel şehir/belediye yönetimine, evsel atıkları toplayan şirkete veya bu ürünü satın aldığınız yere başvurun.

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Mevzuat Bilgileri

Makine, tıp veya endüstri alanlarında kullanılması uygun değildir.

Bu ürün, NRTL'de listelenen (UL, CSA, ETL vb.) ve/veya IEC/EN 60950-1 ile uyumlu (CE işareti taşıyan)

Bilgi Teknolojisi donatımıyla birlikte kullanılmak içindir.

Servis verilebilen parçalar içermemektedir. Bu aygıt, +5°C (+41°F) ile +35°C (+95°F) arasındaki sıcak- lıklarda çalıştırılacak ticari bir ürün olarak sınıfl andırılmıştır.

KAYDIYLA DİĞER HATA, HAKSIZ FİİL (İHMAL DAHİL), KATI YÜKÜMLÜLÜK, SÖZLEŞMENİN

Radyo frekansına maruz kalma şartlarına uygunluk için şu çalışma yapılandırılmaları sağlanmalıdır. Anten üretici tarafından takılmış olmalıdır ve hiçbir değişiklik yapılamaz. Kablosuz aygıtların yakınında veya aynı anda çalışır durumda olan başka antenler ya da vericiler bulunmamalıdır.

Kulaklık ve el aygıtları dışında, kablosuz aygıtın anteni ile insanlar arasında en az 20 cm uzaklık olmalıdır.

İTHALATCI FİRMA BİLGİLERİ

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adresi: Merkez Mah. Göktürk Cad. No:4 34077 Göktürk Eyüp / İstanbul Tel : 0212 364 64 64 Fax: 0212 310 46 80

Web: www.arena.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

Acer America

Acer America Corporation

1730 North First Street Suite 400 San Jose, CA 95112

(408) 533 77 00 - Phone

Web: www.acer.com

AEEE yönetmeliğine uygundur

BU CİHAZ TÜRKİYE ALTYAPISINA UYGUNDUR

YEDEK PARÇA MALZEMELERİNİN TEMİNİ

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Merkez Teknik Servis

Adresi: Ramazanoğlu Mah. Transtek Caddesi No: 2 P.K.:34906 Pendik / İSTANBUL

Tel : 0212 364 67 00 Fax: 0212 310 46 86

YETKİLİ SERVİS İSTASYONLARI

Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Merkez Teknik Servis

Adresi: Ramazanoğlu Mah. Transtek Caddesi No: 2 P.K.:34906 Pendik / İSTANBUL

Tel : 0212 364 67 00 Fax: 0212 310 46 86

Yetkili servis bilgilerine serbis.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

